



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Cordless electric kettle

TWK7S0..


[de]	Gebrauchsanleitung	Wasserkocher kabellos	6
[en]	Information for Use	Cordless electric kettle	10
[fr]	Manuel d'utilisation	Bouilloire sans cordon	14
[it]	Manuale utente	Bollitore cordless	18
[nl]	Gebruikershandleiding	Waterkoker snoerloos	22
[da]	Betjeningsvejledning	Ledningsfri elkedel	26
[no]	Bruksanvisning	Vannkoker "cordless"	30
[sv]	Bruksanvisning	Vattenkokare sladdlös	34
[fi]	Käyttöohje	Johdoton vedenkeitin	37
[es]	Manual de usuario	Hervidor de agua sin cables	41
[pt]	Manual do utilizador	Jarro eléctrico sem fios	45
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	Βραστήρας νερού	49
[tr]	Kullanım kılavuzu	Kablosuz su ısıtıcısı	53
[pl]	Instrukcja obsługi	Czajnik bezprzewodowy	57
[uk]	Керівництво з експлуатації	Бездротовий електрочайник	61
[ru]	Руководство пользователя	Беспроводной чайник	65
[ar]	دليل المستخدم	غلاية مياه بدون سلك	69






<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001241609>


[de]	Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.
[en]	You can find additional information and explanations online. Scan the QR code on the title page.
[fr]	Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.
[it]	Puoi trovare ulteriori info e spiegazioni online. Scansiona il codice QR sul frontespizio.
[nl]	U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.
[da]	Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.
[no]	Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett. Skann QR-koden på tittelsiden.
[sv]	Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.
[fi]	Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.
[es]	Se puede encontrar información y explicaciones adicionales online. Escanear el código QR en la página de título.
[pt]	Pode encontrar informações e explicações adicionais online. Leia o código QR que figura na página de título.
[el]	Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και εξηγήσεις στο διαδίκτυο (online). Σαρώστε τον κωδικό QR στη σελίδα τίτλου.
[tr]	Ek bilgi ve açıklamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Başlık sayfasındaki QR kodunu tarayın.
[pl]	Dodatkowe informacje i objaśnienia są dostępne online. Zeskanuj kod QR na stronie tytułowej.
[uk]	Додаткову інформацію і пояснення можна знайти онлайн. Зіскануйте QR-код на титульній сторінці.
[ru]	Дополнительную информацию и объяснения можно найти в сети Интернет. Сканируйте QR-код на титульной странице.
[ar]	يمكنك الاطلاع على معلومات وتوضيحات إضافية عبر الإنترنت. امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً في الصفحة الأولى.

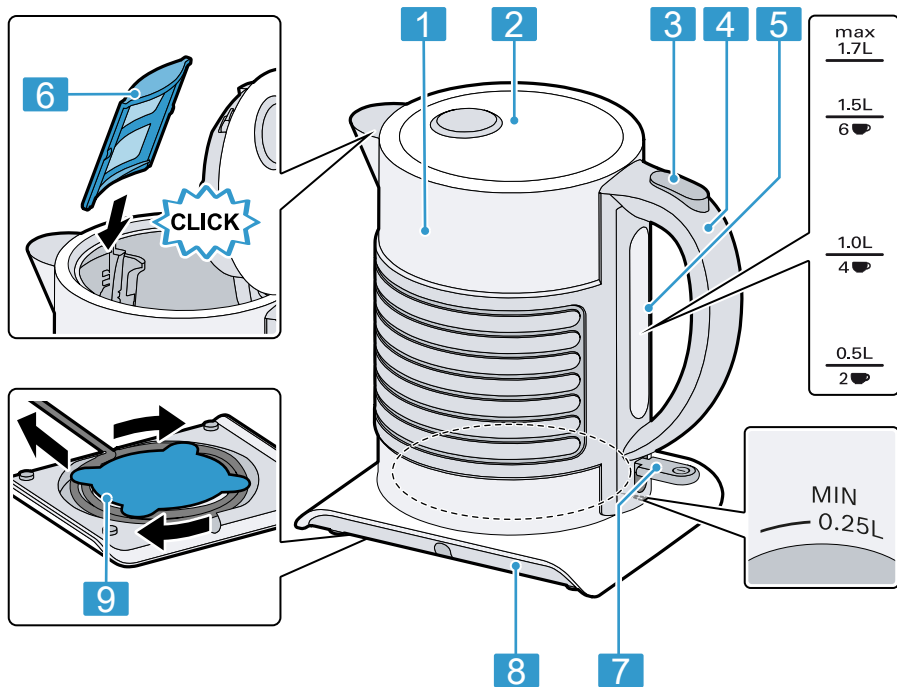


1

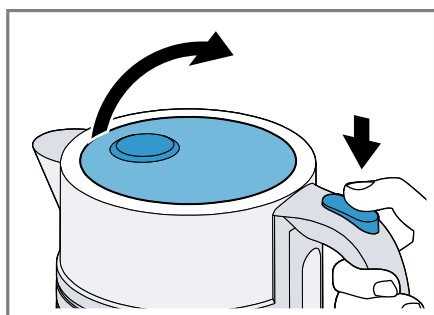


2

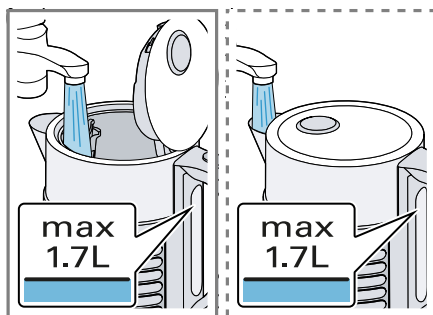


3

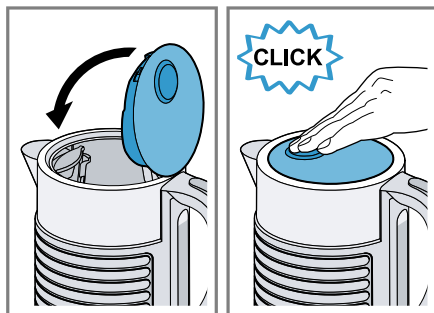


4

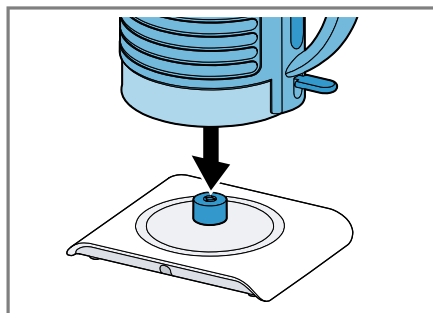


5

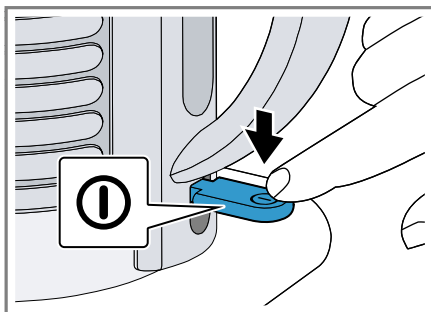


6

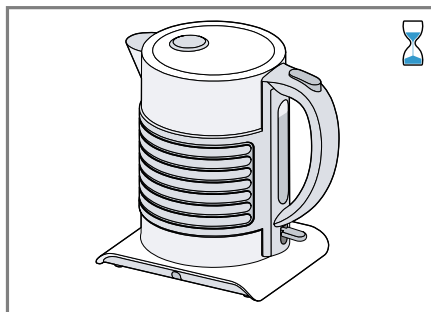


7

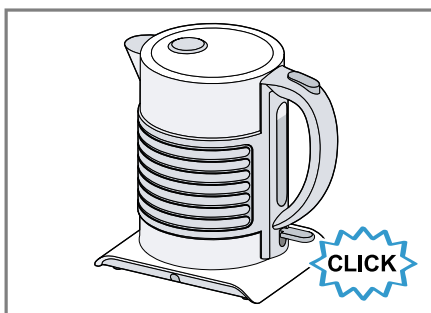


8

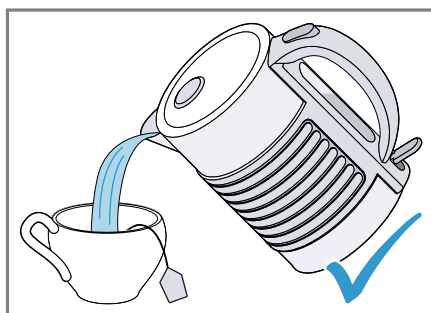


9

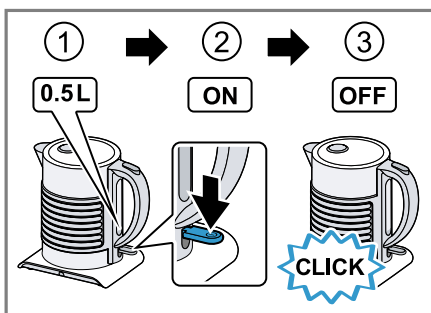



10

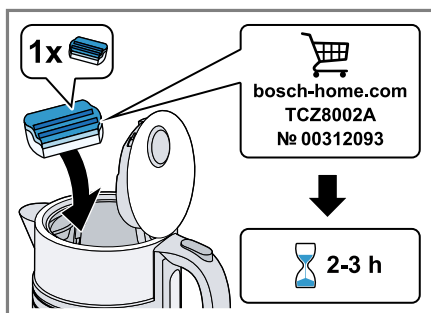

11

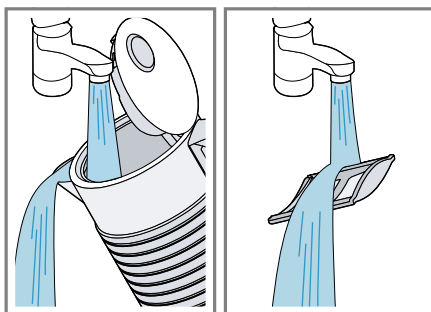

12

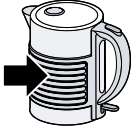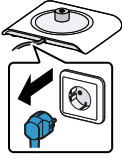					
	✓	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✗	✗	✗
	✓	✗	✗	✗	✗

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- zum Aufkochen von Wasser.
- mit der mitgelieferten Basis.
- unter Aufsicht.
- für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und Verarbeitungszeiten.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.
- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie das Gerät, die Basis oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
- ▶ Auf die Gerätesteckverbindung darf keine Flüssigkeit überlaufen.



- ▶ Nie das Gerät in der Nähe von Wasser verwenden, das in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist.
- ▶ Das Gerät ausreichend belüften.
- ▶ Nie das Gerät in einem Schrank betreiben.
- ▶ Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.
- ▶ Nie die heißen Geräteteile berühren.
- ▶ Nach dem Gebrauch die heißen Geräteteile vor dem Berühren abkühlen lassen.
- ▶ Die Kanne nur am Griff anfassen.
- ▶ Wenn das Gerät über die Markierung "max" hinaus befüllt wird, besteht die Gefahr, dass kochendes Wasser herausspritzt.
- ▶ Das Gerät nur mit geschlossenem Deckel und eingesetztem Kalksieb verwenden.
- ▶ Nie die angegebenen, maximalen Füllmengen überschreiten.
- ▶ Um Verletzungen zu vermeiden, das Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die Reinigungshinweise beachten.
- ▶ Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, vor jedem Gebrauch reinigen.
- ▶ Das Gerät ausschließlich mit frischem, kaltem Trinkwasser ohne Kohlensäure verwenden.

Sachschäden vermeiden

- ▶ Das Gerät ausschließlich mit frischem, kaltem Trinkwasser ohne Kohlensäure verwenden. Nie Milch, fertige Getränke oder Instantprodukte einfüllen.
- ▶ Das Gerät nie leer betreiben oder überfüllen. Die Markierungen "min" und "max" an der Wasserstandsanzeige beachten.

- ▶ Das Gerät nach jedem Gebrauch mindestens 5 Minuten abkühlen lassen.
- ▶ Nie Kalkrückstände mit harten oder metallischen Gegenständen entfernen.

Übersicht

→ Abb. **1**

- | | |
|----------|--------------|
| 1 | Wasserkocher |
| 2 | Deckel |

de Gerät für den ersten Gebrauch vorbereiten

3 Deckelöffnungstaste

4 Griff

5 Wasserstandsanzeige

6 Kalksieb, entnehmbar

7 Ein/Aus-Schalter, beleuchtet

8 Basis

9 Kabelaufbewahrung

Gerät für den ersten Gebrauch vorbereiten

1. Vorhandenes Verpackungsmaterial entfernen.
2. Vorhandene Aufkleber und Folien entfernen.
3. Das Netzkabel auf die benötigte Länge abwickeln.
4. Den Netzstecker einstecken.
5. Den Wasserkocher mit frischem, kaltem Wasser füllen, einen Esslöffel Essig hinzufügen und aufkochen.
→ "Wasser kochen", Seite 8
Den Vorgang ohne die Zugabe von Essig wiederholen.
6. Den Wasserkocher gründlich spülen.

Wasser kochen

→ Abb. 2 - 9

Hinweise

- Um den Heizvorgang vorzeitig zu beenden, den Ein/Aus-Schalter nach oben ziehen.
- Wenn der Wasserkocher von der Basis gehoben und wieder aufgesetzt wird, setzt sich der Kochvorgang nicht fort.

Gerät entkalken

Hinweise

- Regelmäßiges Entkalken:
 - verlängert die Lebensdauer des Geräts
 - gewährleistet eine einwandfreie Funktion
 - spart Energie
- Wenn Sie das Gerät mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel entkalken, beachten Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers.
- Wenn Sie das Gerät mit Essig entkalken, fügen Sie anstelle der Entkalkungstablet-

te 2 Esslöffel Essig in das aufgekochte Wasser.

- Den Wasserkocher bei täglicher Benutzung in kürzeren Abständen entkalken.
- Nach dem Entkalken das Kalksieb entnehmen und in etwas Essig einlegen.

→ Abb. 10 - 12

Reinigungsübersicht

Reinigen Sie die einzelnen Teile, wie in der Tabelle angegeben.

- ▶ Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.
- ▶ Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.

→ Abb. 13

Störungen beheben

Gerät heizt nicht und Ein/Aus-Schalter leuchtet nicht.

Überhitzungsschutz ist aktiv.

- ▶ Lassen Sie das Gerät längere Zeit abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.

Gerät schaltet ab, bevor das Wasser gekocht hat.

Gerät ist verkalkt.

- ▶ Entkalken Sie das Gerät.

Wasser sammelt sich an der Basis.

Aus physikalischen Gründen bildet sich Kondenswasser.

Hinweis: Die Bildung von Kondenswasser ist normal und unbedenklich.

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker und trocknen Sie die Basis mit einem Tuch.

Altgerät entsorgen

- ▶ Das Gerät umweltgerecht entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic

equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Kundendienst

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter *www.bosch-home.com* auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.

Only use this appliance:

- for bringing water to the boil.
- with the base supplied.
- under supervision.
- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Children must not perform cleaning or user maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.

Keep children under the age of 8 years away from the appliance and power cable.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.
- ▶ Keep small parts away from children.
- ▶ Do not let children play with small parts.
- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
- ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.

- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- ▶ Never immerse the appliance, the base or the power cord in water or clean them in the dishwasher.
- ▶ Liquids must not be spilled on the appliance plug connection.



- ▶ Never use the appliance near water contained in a bath, sink or other vessels.
- ▶ Ventilate the appliance adequately.
- ▶ Never operate the appliance in a cabinet.
- ▶ Never place the appliance on or near hot surfaces.
- ▶ Never touch hot appliance parts.
- ▶ After use, allow hot appliance parts to cool down before touching.
- ▶ Only hold the jug by the handle.
- ▶ If the appliance is filled above the "max" marking, there could be a risk from splashes of boiling water.
- ▶ Only use the appliance with the lid closed and the limescale filter in place.
- ▶ Never exceed the maximum quantities specified.
- ▶ To avoid injuries, only use the appliance for its intended purpose.
- ▶ Follow the cleaning instructions.
- ▶ Clean surfaces which come in contact with food before each use.
- ▶ Only ever use the appliance with fresh, cold, non-carbonated drinking water.

Preventing material damage

- ▶ Only ever use the appliance with fresh, cold, non-carbonated drinking water. Never add milk, ready-made drinks or instant products.
- ▶ Never operate the appliance when empty or overfilled. Observe the "min" and "max" markings at the water level indicator.
- ▶ Leave the appliance to cool down for at least 5 minutes after each use.
- ▶ Never remove limescale residues using hard or metal objects.

Overview

→ Fig. 1

1	Kettle
2	Lid
3	Lid-opening button
4	Handle
5	Water level indicator
6	Limescale filter, removable
7	On/off switch, illuminated
8	Base
9	Cord store

Preparing the appliance for first use

1. Remove any packaging material.
2. Remove any stickers or film.
3. Unwind the power cord to the required length.
4. Insert mains plug.
5. Fill the kettle with fresh, cold water, add a tablespoon of vinegar and bring to the boil.
→ *"Boiling water", Page 12*
Repeat the process without adding vinegar.
6. Rinse the kettle thoroughly.

Boiling water

→ Fig. 2 - 9

Notes

- To end the heating process early, move the on/off switch up.
- If you lift the kettle from the base and put it down again, the boiling process will not continue.

Descaling the appliance

Notes

- Regular descaling:
 - prolongs the life of the appliance
 - ensures proper functioning
 - saves energy
- If you are descaling the appliance with a commercially available descaler, follow the manufacturer's instructions for use and safety.
- If you descale the appliance with vinegar, insert 2 tablespoons of vinegar into the water that has been boiled instead of the descaling tablet.
- If you use the kettle every day, descale it in shorter intervals.
- After descaling, remove the limescale filter and place in a little vinegar.

→ Fig. 10 - 12

Overview of cleaning

Clean the individual parts as indicated in the table.

- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Do not use sharp, pointed or metal objects.

- ▶ Do not use abrasive cloths or cleaning agents.

→ Fig. 13

Troubleshooting

The appliance does not heat up and the on/off switch does not light up.

Overheating protection is active.

- ▶ Leave the appliance to cool down for a long time before switching it on again.

The appliance switches off before the water has boiled.

Build-up of limescale in the appliance.

- ▶ Descale the appliance.

Water collects at the base.

Condensation may form for reasons of physics.

Note: The formation of condensation is normal and harmless.

- ▶ Pull out the mains plug and dry the base with a cloth.

Disposing of old appliance

- ▶ Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.
Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Customer Service

Detailed information about the warranty period and the warranty conditions in your country is available via the QR code on the enclosed document on service contacts and warranty conditions, from our customer service or on our website. You can find the contact details for our customer service via the QR code on the en-

closed document on service contacts and warranty conditions or on our website. You can find the information required as per Regulation (EU) 2023/826 online at *www.bosch-home.com* on the product and service pages for your appliance, in the area of user manuals and additional documents.

Sécurité

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour faire bouillir de l'eau.
- avec le socle fourni.
- sous surveillance.
- pour les quantités de préparation et durées de traitement habituelles pour un ménage.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.
- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.

- ▶ Ne jamais utiliser un appareil endommagé.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ Ne jamais plonger la base ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ▶ Veiller à ce qu'aucun liquide ne coule sur le raccordement de l'appareil.



- ▶ N'utilisez jamais l'appareil à proximité de l'eau contenue dans une baignoire, un lavabo ou d'autres récipients.
- ▶ Aérer suffisamment l'appareil.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil dans une armoire.
- ▶ Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.
- ▶ Ne touchez jamais les pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Laisser refroidir les pièces chaudes de l'appareil après utilisation et avant de les toucher.
- ▶ Ne saisir la verseuse que par la poignée.
- ▶ Si l'appareil est rempli au-delà du repère « max », il y a un risque de projection d'eau bouillante.
- ▶ N'utilisez l'appareil qu'avec le couvercle fermé et le filtre anti-calcaire en place.
- ▶ Ne dépassez jamais les quantités maximales de remplissage indiquées.
- ▶ Pour éviter des blessures, utiliser l'appareil uniquement conformément à son emploi prévu.
- ▶ Respecter les consignes de nettoyage.
- ▶ Nettoyer les surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires avant chaque utilisation.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement avec de l'eau potable fraîche et froide, non gazeuse.

Prévention des dégâts matériels

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement avec de l'eau potable fraîche et froide, non gazeuse. Ne jamais remplir de lait, de boissons préparées ou de produits instantanés.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil à vide ou excessivement rempli. Observer les repères « min » et « max » sur l'indicateur de niveau d'eau.
- ▶ Après chaque utilisation, laisser refroidir l'appareil pendant au moins 5 minutes.
- ▶ Ne jamais retirer les résidus de calcaire avec des objets durs ou métalliques.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Aperçu

→ Fig. 1

1	Bouilloire
2	Couvercle
3	Touche d'ouverture du couvercle
4	Poignée
5	Affichage du niveau d'eau
6	Filtre anti-calcaire, amovible
7	Interrupteur marche / arrêt, éclairé
8	Base
9	Compartment range cordon d'alimentation

Préparation de l'appareil pour la première utilisation

1. Retirer les emballages.
2. Retirer les autocollants et les films présents.
3. Déroulez le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire.
4. Brancher la fiche dans la prise de courant.

5. Dans la bouilloire, versez de l'eau fraîche et froide, ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre et faites bouillir.
→ "Faites bouillir l'eau", Page 16
Répétez l'opération sans ajouter de vinaigre.

6. Rincez soigneusement la bouilloire.

Faites bouillir l'eau

→ Fig. 2 - 9

Remarques

- Pour terminer prématurément le processus de chauffe, tirez l'interrupteur marche / arrêt vers le haut.
- Si la bouilloire est soulevée du socle et repositionnée, le processus de chauffage ne reprend pas.

Détartre l'appareil

Remarques

- Un détartrage régulier :
 - Allonge la durée de vie de l'appareil
 - Garantit un fonctionnement impeccable
 - Économise de l'énergie
- Lors du détartrage de l'appareil avec un produit détartrant du commerce, respectez les consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant.
- Si vous détartriez l'appareil avec du vinaigre, ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre dans l'eau bouillante au lieu de la pastille de détartrage.
- Détartrez la bouilloire à intervalles réguliers si vous l'utilisez quotidiennement.
- Après le détartrage, retirez le filtre anti-calcaire et déposez-le dans un peu de vinaigre.

→ Fig. 10 - 12

Guide de nettoyage

Nettoyez les différents composants comme indiqué dans le tableau.

- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
- ▶ Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.
- ▶ Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.

→ Fig. 13

Dépannage

L'appareil ne chauffe pas et l'interrupteur marche / arrêt ne s'éclaire pas.

La protection anti-surchauffe est active.

- ▶ Laissez refroidir l'appareil assez longtemps avant de le remettre en marche.

L'appareil s'éteint avant que l'eau ait bouilli.

L'appareil est entartré.

- ▶ Détartrez l'appareil.

De l'eau s'accumule à la base.

Pour des raisons liées à la physique, de l'eau de condensation se forme.

Remarque : La formation d'eau de condensation est normale et sans risque.

- ▶ Débranchez la fiche secteur et séchez la base avec un chiffon.

Mettre au rebut un appareil usagé

- ▶ Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous www.bosch-home.com sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Service après-vente

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre

Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per far bollire l'acqua.
- con la base fornita.
- sotto sorveglianza;
- per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 8 anni o superiore e non siano sorvegliati.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.
- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
- ▶ Non azionare mai un apparecchio danneggiato.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.

- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ▶ Non immergere mai l'apparecchio, la base o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
- ▶ Il connettore dell'apparecchio non deve venire a contatto con liquidi.



- ▶ Non usare mai l'apparecchio in prossimità di acqua contenuta in vasche da bagno, lavandini o altri contenitori.
- ▶ Aerare sufficientemente l'apparecchio.
- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio all'interno di un mobile.
- ▶ Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.
- ▶ Non toccare mai le parti calde dell'apparecchio.
- ▶ Dopo l'uso lasciar raffreddare le parti calde dell'apparecchio prima di toccarle.
- ▶ Afferrare il bricco solo dalla maniglia.
- ▶ Se l'apparecchio viene riempito oltre la marcatura "max" sussiste il pericolo che venga spruzzata fuori acqua bollente.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio solo con coperchio chiuso e filtro del calcare inserito.
- ▶ Non superare mai le quantità di riempimento massime indicate.
- ▶ Per evitare lesioni, utilizzare l'apparecchio soltanto conformemente all'uso previsto.
- ▶ Attenersi alle istruzioni per la pulizia.
- ▶ Pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti prima di ogni utilizzo.
- ▶ Usare l'apparecchio esclusivamente con acqua potabile fresca fredda non gassata.

Prevenzione di danni materiali

- ▶ Usare l'apparecchio esclusivamente con acqua potabile fresca fredda non gassata. Mai riempire con latte, bevande pronte o prodotti istantanei.
- ▶ Mai far girare l'apparecchio a vuoto o riempirlo eccessivamente. Rispettare i ri-

ferimenti "min" e "max" dell'indicatore del livello dell'acqua.

- ▶ Dopo ogni uso far raffreddare l'apparecchio per almeno 5 minuti.
- ▶ Mai rimuovere i residui di calcare con oggetti duri o metallici.

Panoramica

→ Fig. **1**

1	Bollitore
2	Coperchio
3	Tasto di apertura del coperchio
4	Maniglia
5	Indicatore di livello acqua
6	Filtro del calcare, rimovibile
7	Interruttore acceso/spento, illuminato
8	Base
9	Vano portacavo

Preparazione dell'apparecchio per il primo utilizzo

1. Rimuovere il materiale d'imballaggio
2. Togliere le etichette e le pellicole che ricoprono l'apparecchio.
3. Srotolare il cavo di alimentazione alla lunghezza richiesta.
4. Inserire la spina di alimentazione.
5. Riempire il bollitore con acqua fredda pulita, aggiungere un cucchiaino di aceto e far bollire.
→ *"Bollire l'acqua", Pagina 20*
Ripetere l'operazione senza l'aggiunta di aceto.
6. Lavare accuratamente il bollitore.

Bollire l'acqua

→ Fig. 2 - 9

Note

- Per terminare il processo di riscaldamento prima del tempo, tirare l'interruttore acceso/spento verso l'alto.
- Se il bollitore viene sollevato dalla base e riappoggiato, il processo di bollitura non riprende.

Decalcificazione dell'apparecchio

Note

- Una regolare decalcificazione:
 - prolunga la durata utile dell'apparecchio
 - garantisce un perfetto funzionamento
 - fa risparmiare energia
- Se si decalcifica l'apparecchio con un comune decalcificante commerciale, osservare le istruzioni d'impiego e per la sicurezza del produttore.

- Se si decalcifica l'apparecchio con l'aceto, aggiungere 2 cucchiaini di aceto nell'acqua bollente al posto della pastiglia per decalcificazione.
- In caso di utilizzo quotidiano, decalcificare il bollitore a intervalli più brevi.
- Dopo la decalcificazione estrarre il filtro del calcare e immergerlo in un poco di aceto.

→ Fig. 10 - 12

Panoramica per la pulizia

Pulire i singoli componenti come indicato nella tabella.

- ▶ Non impiegare detergenti a base di alcol.
- ▶ Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- ▶ Non usare panni o detergenti abrasivi.

→ Fig. 13

Sistemazione guasti

L'apparecchio non scalda e l'interruttore acceso/spento non si illumina.

La protezione da surriscaldamento è attiva.

- ▶ Lasciare raffreddare l'apparecchio a lungo prima di riaccenderlo.

L'apparecchio si spegne prima che l'acqua bolla.

L'apparecchio presenta incrostazioni di calcare.

- ▶ Decalcificare l'apparecchio.

L'acqua si accumula nella base.

Per ragioni fisiche si forma della condensa.

- Nota:** La formazione di condensa è normale e non crea nessun problema.
- ▶ Staccare la spina di alimentazione e asciugare la base con un panno.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

- ▶ Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi di smessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

Informazioni dettagliate sulla durata e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia, presso il nostro servizio di assistenza clienti, il vostro rivenditore o sul nostro sito web.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia o sul nostro sito web.

Le informazioni conformi alla normativa (EU) 2023/826 sono disponibili online alla voce *www.bosch-home.com* nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- voor het aan de kook brengen van water.
- met de meegeleverde basis.
- onder toezicht.
- voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Nooit het apparaat, de basis of het netsnoer in water onderdompelen of in de vaatwasser doen.
- ▶ Op de stekkerverbinding van het apparaat mag geen vloeistof overlopen.



- ▶ Nooit het apparaat in de buurt van water gebruiken, dat aanwezig is in badkuipen, wastafels e.d.
- ▶ Het apparaat voldoende ventileren.
- ▶ Laat het apparaat nooit in een kast werken.
- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.
- ▶ Nooit hete apparaatonderdelen aanraken.
- ▶ Na het gebruik de hete apparaatonderdelen laten afkoelen voordat u deze aanraakt.
- ▶ Pak de kan alleen aan de handgreep beet.
- ▶ Als het toestel tot over de markering "max." wordt gevuld, bestaat het gevaar dat er kokend water naar buiten spat.
- ▶ Het apparaat uitsluitend met gesloten deksel en aangebrachte kalkzeef gebruiken.
- ▶ Nooit de aangegeven maximale vulhoeveelheden overschrijden.
- ▶ Het apparaat uitsluitend conform de bestemming gebruiken om letsel te voorkomen.
- ▶ De reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen, voor elk gebruik reinigen.
- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend met vers, koud drinkwater zonder koolzuur.

Het voorkomen van materiële schade

- ▶ Het apparaat uitsluitend met vers, koud drinkwater zonder koolzuur gebruiken. Nooit melk, kant-en-klaar dranken of instantproducten erin doen.
- ▶ Het apparaat nooit leeg laten werken of te vol doen. De markeringen 'min' en

'max' op de waterniveau-aanduiding in acht nemen.

- ▶ Het apparaat na elk gebruik minstens 5 minuten laten afkoelen.
- ▶ Kalkresten nooit verwijderen met harde of metalen voorwerpen.

Overzicht

→ Fig. **1**

nl Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik

1	Waterkoker
2	Deksel
3	Knop om deksel te openen
4	Greep
5	Waterniveau-indicatie
6	Kalkzeef, verwijderbaar
7	Aan/uit-schakelaar, verlicht
8	Basis
9	Snoeropbergvak

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik

1. Verwijder het aanwezige verpakkingsmateriaal.
2. Verwijder alle stickers en folie.
3. Het netsnoer tot de benodigde lengte afwikkelen.
4. De stekker in het stopcontact steken.
5. De waterkoker vullen met vers, koud water, een eetlepel azijn toevoegen en aan de kook brengen.
→ "Water koken", Pagina 24
De procedure herhalen zonder toevoeging van azijn.
6. De waterkoker grondig uitspoelen.

Water koken

→ Fig. 2 - 9

Opmerkingen

- Om het verwarmen voortijdig te beëindigen, de aan/uit-schakelaar naar boven trekken.
- Wanneer de waterkoker van de basis wordt genomen en er weer op wordt geplaatst, wordt het koken niet voortgezet.

Apparaat ontkalken

Opmerkingen

- Regelmatig ontkalken:
 - verlengt de levensduur van het apparaat
 - zorgt voor een goede werking
 - bespaart energie
- Wanneer u het apparaat ontkalkt met een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel, neem dan de gebruiks- en veiligheidsinstructies van de fabrikant in acht.

- Als u het apparaat met azijn ontkalkt, voegt u in plaats van de ontkalkingstablet 2 eetlepels azijn toe aan het gekookte water.
- Ontkalk de waterkoker bij dagelijks gebruik vaker.
- Na het ontkalken de kalkzeef verwijderen en in azijn leggen.

→ Fig. 10 - 12

Reinigingsoverzicht

Reinig de afzonderlijke onderdelen zoals in de tabel is aangegeven.

- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- ▶ Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.
- ▶ Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.

→ Fig. 13

Storingen verhelpen

Apparaat verwarmt niet en de aan/uit-schakelaar brandt niet.

Oververhittingsbeveiliging is actief.

- ▶ Laat het apparaat langere tijd afkoelen voordat u het weer inschakelt.

Apparaat wordt uitgeschakeld voordat het water kookt.

Het apparaat is verkalkt.

- ▶ Ontkalk het apparaat.

Er hoopt zich water op aan de basis.

Om natuurkundige redenen ontstaat er condensatie.

- **Opmerking:** De vorming van condenswater is normaal en ongevaarlijk.
- ▶ Trek de stekker uit het stopcontact en maak de basis droog met een doek.

Afvoeren van uw oude apparaat

- ▶ Voer het apparaat milieuvriendelijk af. Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elek-

trische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Servicedienst

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op *www.bosch-home.com* op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

Sikkerhed

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.

Anvend kun apparatet:

- til at koge vand op.
- med den medfølgende motorenhed.
- under opsyn
- til forarbejdning smængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.


Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år eller mere og overvåges.


Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

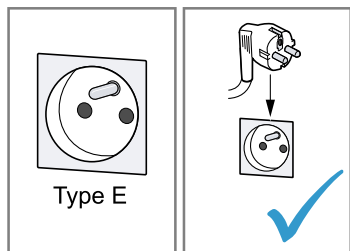

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

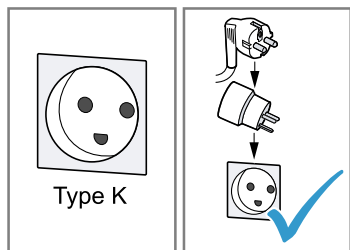

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- ▶ Dyp aldrig apparatet, basisdelen eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
- ▶ Der må ikke løbe væske over på apparatets stikforbindelse.



- ▶ Apparatet må aldrig benyttes i nærheden af vand, der er indeholdt i badekar, vaskekuammer eller andre beholdere.
- ▶ Sørg for tilstrækkelig ventilation af maskinen.
- ▶ Brug aldrig maskinen i et skab.
- ▶ Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.
- ▶ Berør aldrig de varme apparatdele.

- ▶ Lad de varme apparatdele køle af efter brug, før de berøres.
- ▶ Tag kun fat på håndtaget.
- ▶ Hvis apparatet fyldes til op over markeringen "max", er der fare for, at der sprøjter kogende vand ud.
- ▶ Benyt kun apparatet med lukket låg og isat kalksi.
- ▶ Overskrid aldrig de angivne maksimale påfyldningsmængder.
- ▶ Anvend kun apparatet i overensstemmelse med dets bestemmelsesmæssige brug for at undgå skader.
- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
- ▶ Rengør overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før hver brug.
- ▶ Anvend kun maskinen med friskt koldt drikkevand uden kulsyre.

Undgåelse af tingsskader

- ▶ Anvend kun apparatet med friskt koldt drikkevand uden kulsyre. Fyld det aldrig med mælk, færdige drikke eller instant-produkter.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis det er tomt, og overfyld det aldrig. Bemærk markeringerne "min" og "max" på vandstandsviseren.
- ▶ Lad apparatet køle af i mindst 5 minutter efter hver brug.
- ▶ Fjern aldrig kalkrester med hårde eller metalliske genstande.

Oversigt

→ Fig. 1

1	Vandkoger
2	Låg
3	Lågåbningsknap
4	Greb
5	Vandstandsviser
6	Kalksi, udtagelig
7	Tænd-/sluk-knap med belysning
8	Basisdel
9	Kabelopbevaring

Forberedelse af apparatet til den første ibrugtagning

1. Fjern emballagematerialet.
2. Fjern klistermærker og folier.
3. Rul netkablet ud til den nødvendige længde.

4. Sæt netstikket i stikkontakten.
5. Fyld vandkogerens med frisk, koldt vand, tilsæt en spiseskefuld eddike, og bring det i kog.
→ "Koge vand", Side 28
Gentag processen uden at tilsætte eddike.
6. Skyl vandkogerens grundigt.

Koge vand

→ Fig. 2 - 9

Bemærkninger

- Opvarmningen afbrydes før tiden ved at trække tænd-/sluk-knappen opad.
- Hvis vandkogerens løftes af basisdelen og sættes ned igen, fortsættes opvarmningen ikke.

Afkalkning af apparatet

Bemærkninger

- Regelmæssig afkalkning:
 - forlænger apparatets levetid
 - sikrer en fejlfri funktion
 - sparer energi
- Hvis apparatet afkalkes med et almindeligt afkalkningsmiddel, så overhold producentens anvendelses- og sikkerhedsanvisninger.
- Hvis apparatet afkalkes med eddike, skal der i stedet for afkalkningstabletten tilsættes 2 spiseskefulde eddike til det opkogte vand.
- Ved daglig brug skal vandkogerens afkalkes i kortere intervaller.

- Tag kalksien ud efter afkalkningen, og læg den i lidt eddike.

→ Fig. **10** - **12**

Rengøringsoversigt

Rengør de enkelte dele som anført i tabellen.

- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- Brug ikke skarpe, spidse eller metalliske genstande.
- Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.

→ Fig. **13**

Afhjælpning af fejl

Apparatet opvarmer ikke, og tænd-/sluk-knappen lyser ikke.

Overophedningssikringen er aktiv.

- Lad apparatet køle af i længere tid, før du tænder det igen.

Apparatet slår fra, før vandet har kogt.

Maskinen er tilkalket.

- Afkalk apparatet.

Der samler sig vand på basisdelen.

Af fysiske årsager dannes der kondensvand.

Bemærk: Dannelse af kondensvand er normalt og udgør ikke et problem.

- Træk netstikket ud, og tør basisdelen af med en klud.

Bortskaffelse af udtjent apparat

- Bortskaf apparatet miljørigtigt. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling

af kasserede apparater gældende for hele EU.

Kundeservice

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

Oplysningerne om forordning (EU) 2023/826 findes online under www.bosch-home.com på produktsiden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.

Apparatet må kun brukes:

- til å koke opp vann.
- med inkludert base.
- under tilsyn.
- til mengder og arbeidstider som er vanlige i en normal husholdning.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er minst 8 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.
- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

- ▶ Dypp aldri apparatet, sokkelen eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- ▶ Væske må ikke renne over på apparatets pluggforbindelse.



- ▶ Maskinen må aldri brukes i nærheten av vann som er fylt i badekar, vask eller andre beholdere.
- ▶ Sørg for at apparatet ventileres tilstrekkelig.
- ▶ Apparatet må aldri brukes i et skap.
- ▶ Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.
- ▶ Du må aldri berøre de varme apparatdelene.
- ▶ Etter bruk må du la de varme apparatdelene bli kalde, før du berører dem.
- ▶ Kannen skal bare gripes i håndtaket.
- ▶ Hvis apparatet fylles til over "max"-merket, er det fare for at det spruter ut kokende vann.
- ▶ Bruk apparatet kun med lokket lukket og med kalksilen på plass.
- ▶ Overskrid aldri de maksimale påfyllingsmengdene som er spesifisert.
- ▶ Bruk apparatet korrekt for å unngå personskader.
- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.
- ▶ Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler skal rengjøres før hver bruk.
- ▶ Apparatet skal kun brukes med friskt, kaldt drikkevann uten kullsyre.

Unngå materielle skader

- ▶ Apparatet skal kun brukes med friskt, kaldt drikkevann uten kullsyre. Fyll aldri på melk, ferdig drikke eller instant-produkter.
- ▶ Apparatet må aldri brukes tomt eller med for mye væske fylt på. Vær oppmerksom på "min"- og "max"-merkene på nivåindikatoren.
- ▶ La apparatet avkjøles i minst 5 minutter etter hver bruk.
- ▶ Fjern aldri kalkrester med harde gjenstander eller metallgjenstander.

Oversikt

→ Fig. 1

1 Vannkoker

2	Lokk
3	Åpningstast for lokk
4	Håndtak
5	Vannstandsindikator
6	Kalksil, avtakbar
7	Av/på-bryter, belyst
8	Sokkel
9	Rom for oppvikling av kabelen

Klargjøre apparatet til å tas i bruk

1. Fjern eksisterende forpakkingsmaterieil.
2. Fjern eksisterende klebemerker og folier.
3. Vikle ut så mye av strømkabelen som nødvendig.

no Vannkoking

4. Sett i støpselet.
5. Fyll vannkokeren med friskt, kaldt vann, tilsett en spiseskje eddik og kok opp.
→ "Vannkoking", Side 32
Gjenta prosessen uten å tilsette eddik.
6. Vask vannkokeren grundig.

Vannkoking

→ Fig. 2 - 9

Merknader

- For å avbryte oppvarmingen før den er ferdig, trykker du av/på-bryteren oppover.
- Hvis vannkokeren løftes av sokkelen og settes på igjen, fortsetter ikke kokeprosessen.

Avkalking av apparatet

Merknader

- Regelmessig avkalking:
 - forlenger levetiden for apparatet
 - sikrer en korrekt funksjon
 - sparer energi
- Følg produsentens anvisninger om bruk og sikkerhet når du avkalker apparatet med et vanlig avkalkingsmiddel som fås i handelen.
- Hvis du avkalker enheten med eddik, tilsetter du 2 ss eddik i det kokte vannet i stedet for avkalkingstabletten.
- Hvis vannkokeren brukes daglig bør den avkalles oftere.
- Ta ut kalksilen og legg den i litt eddik etter at den er avkalket.

→ Fig. 10 - 12

Oversikt over rengjøring

Rengjør enkeltdelene som angitt i tabellen.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- ▶ Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.
- ▶ Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.

→ Fig. 13

Utbedring av feil

Apparatet varmer ikke opp og av/på-bryterne lyser ikke.

Overopphetingsvernet er utløst.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned lenger før du slår det på igjen.

Apparatet slår seg av før vannet er kokt opp.

Apparatet har kalkavleiringer.

- ▶ Avkalk apparatet.

Det samler seg vann i sokkelen.

Av fysiske årsaker danner det seg kondensvann.

Merk: Det er normalt og harmløst at det dannes kondensvann.

- ▶ Trekk ut støpslet og tørk av sokkelen med en klut.

Avfallsbehandling av gammelt apparat

- ▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår.

Du finner kontakthinformatjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår.

Du finner informasjonen i henhold til forskrift (EU) 2023/826 på nettet under

www.bosch-home.com på produktsiden og servicesiden til apparatet ditt, i bruksanvisningen og tilleggsdokumenter.

Säkerhet

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.

Använd bara enheten för:

- för att koka upp vatten
- med den medföljande basdelen
- under tillsyn.
- med de bearbetningsmängder och bearbetningstider som normalt förekommer i hushåll.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000°möh.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 8 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.
- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- ▶ Doppa inte enhet, bas eller sladd i vatten och maskindiska dem inte.
- ▶ Låt ingen vätska rinna ut på apparatens stickkontaktanslutning.



- ▶ Använd aldrig maskinen nära vatten i badkar, tvättställ eller andra behållare.
- ▶ Sörj för tillräcklig luftväxling kring apparaten.
- ▶ Använd aldrig apparaten i ett skåp.
- ▶ Ställ aldrig enheten på eller i närheten av heta ytor.
- ▶ Rör aldrig heta enhetsdelar.
- ▶ Låt heta apparatdelar svalna innan du rör vid dem efter användning.
- ▶ Håll kannan enbart i handtaget.
- ▶ Om apparaten fylls över markeringen "max" finns det risk för att kokhett vatten sprutar ut.
- ▶ Använd bara apparaten med stängt lock och isatt kalksil.
- ▶ Överskrid aldrig angiven maxmängd.
- ▶ Använd endast apparaten ändamålsenligt för att undvika skador.
- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Rengör före varje användning de ytor som kan komma i kontakt med matvaror.
- ▶ Använd apparaten enbart med kallt, färskt kranvatten utan kolsyra.

Förhindrande av sakskador

- ▶ Använd endast apparaten med kallt, färskt kranvatten utan kolsyra. Fyll aldrig på mjölk, färdiga drycker eller instantprodukter.
- ▶ Kör aldrig apparaten när den är tom och överfyll den inte. Observera markeringarna "min" och "max" på vattennivåindikatören.
- ▶ Låt apparaten svalna i minst 5 minuter efter varje användning.
- ▶ Ta aldrig bort kalkrester med hårda föremål eller metallföremål.

Översikt

→ Fig. 1

1	Vattenkokare
2	Lock
3	Locköppningsknapp
4	Handtag
5	Nivåindikator
6	Kalksil, avtagbar
7	På/av-knapp, belyst
8	Bas
9	Kabelfack

Förberedelse av apparaten före första användning

1. Omhänderta förpackningsmaterialet.

sv Koka vatten

2. Ta bort dekaler och folier.
3. Rulla ut nätkabeln till den längd som behövs.
4. Sätt in nätstickkontakten.
5. Fyll vattenkokaren med färskt, kallt vatten, tillsätt en matsked ättika och låt det koka upp.
→ "Koka vatten", Sid. 36
Upprepa proceduren utan att tillsätta ättika.
6. Skölj av vattenkokaren noggrant.

Koka vatten

→ Fig. 2 - 9

Noteringar

- För att avsluta uppvärmningen innan den är klar skjuter du på/av-knappen uppåt.
- Om vattenkokaren lyfts upp från basen och sätts dit igen avbryts uppkoket.

Avkalkning av apparaten

Noteringar

- Regelbunden avkalkning:
 - förlänger apparatens livstid
 - säkerställer felfri funktion
 - sparar energi
- Om du avkalkar apparaten med ett avkalkningsmedel som finns i handeln måste du följa tillverkarens bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter.
- Om du avkalkar apparaten med ättika ska du tillsätta 2 matskedar ättika i stället för avkalkningstabletten i det uppkokade vattnet.
- Vid daglig användning ska vattenkokaren avkalkas med kortare mellanrum.
- Ta ut kalksilen och lägg i lite ättika efter avkalkningen.

→ Fig. 10 - 12

Rengöringsöversikt

Rengör de olika delarna enligt anvisningarna i tabellen.

- ▶ Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga vassa, spetsiga eller metalliska föremål.
- ▶ Använd inga trasor eller rengöringsmedel som kan repa apparaten.

→ Fig. 13

Avhjälpling av fel

Apparaten värmer inte upp och på/av-knappen lyser inte.

Överhettningsskyddet är aktivt.

- ▶ Låt apparaten svalna en lång stund innan du slår på den igen.

Enheten slås av innan vattnet kokar.

Apparaten är igenkalkad.

- ▶ Avkalka apparaten.

Vatten ansamlas vid basen.

Av fysikaliska skäl bildas kondensvatten.

Notering: Att kondensvatten bildas är normalt och oskadligt.

- ▶ Dra ut kontakten och torka av basen med en trasa.

Omhändertagande av begagnade apparater

- ▶ Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. service-kontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt. Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. service-kontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt. Information enligt förordning (EU) 2023/826 hittar du online under www.bosch-home.com på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.

Käytä laitetta vain:

- veden keittämiseen.
- toimituksen sisältyvän alustan kanssa.
- valvonnan alaisena.
- kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään kahdeksanvuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton läheltä.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.
- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojavaaditusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohtoon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Laitetta, pohjaa tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestä astianpesukoneessa.
- ▶ Laitteen pistoliitانتään ei saa päästä nestettä.



- ▶ Älä käytä laitetta kylpyammeen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden läheisyydessä.
- ▶ Laitteen on saatava riittävästi ilmaa.
- ▶ Laitetta ei saa koskaan käyttää kaapissa.
- ▶ Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.
- ▶ Älä kosketa laitteen kuumia osia.
- ▶ Käytön jälkeen anna laitteen kuumien osien jäähtyä ennen niiden koskettamista.
- ▶ Tartu kiinni kannusta vain sen kahvasta.
- ▶ Vaaratilanne saattaa syntyä roiskuvan kiehuvan veden vuoksi, jos laite täytetään "max"-merkinnän yli.
- ▶ Käytä laitetta vain kansi suljettuna ja kalkkisuodatin paikalleen asetettuna.
- ▶ Älä ylitä ilmoitettuja suurimpia sallittuja täyttömääriä.
- ▶ Tapaturmien välttämiseksi laitetta saa käyttää vain sille suunniteltuun tarkoitukseen.
- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
- ▶ Puhdista aina ennen käyttöä kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.
- ▶ Käytä laitetta vain puhtaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla juomavedellä.

Esinevahinkojen välttäminen

- ▶ Käytä laitetta vain puhtaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla juomavedellä. Älä koskaan täytä sitä maidolla, valmiilla juomilla tai pikavalmistetuilla.
- ▶ Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä tai täytä sitä liikaa. Huomioi vesimäärän mitta-asteikon "min"- ja "max"-merkinnät.
- ▶ Anna laitteen jäähtyä vähintään 5 minuuttia aina käytön jälkeen.
- ▶ Älä koskaan poista kalkkijäänteitä kovilla tai metalliesineillä.

Yleiskatsaus

→ Kuva 1

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Vedenkeitin |
| 2 | Kansi |
| 3 | Kannen avauspainike |
| 4 | Kahva |
| 5 | Vesimäärän mitta-asteikko |
| 6 | Kalkkisuodatin, irrotettava |
| 7 | Virtakytkin, valaistu |

8 Alusta**9** Johdon säilytyslokero

Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten

1. Poista pakkausmateriaali.
2. Poista tarrat ja muovit.
3. Kiedo verkkojohto tarvittavaan pituuteen.
4. Liitä pistoke pistorasiaan.
5. Täytä vedenkeitin puhtaalla ja kylmällä vedellä, lisää ruokalusikallinen etikkaa ja keitä vesi.
→ *"Veden keittäminen", Sivu 39*
Toista toimenpide ilman etikkaa.
6. Huuhtelee vedenkeitin huolellisesti.

Veden keittäminen

→ Kuva **2** - **9**

Huomautukset

- Lopeta kuumennus ennenaikaisesti vetämällä virtakytkin ylös.
- Jos vedenkeitin nostetaan alustasta ja lasketaan takaisin paikalleen, keittämistä ei jatketa.

Kalkin poistaminen laitteesta

Huomautukset

- Säännöllinen kalkinpoisto:
 - pidentää laitteen käyttöikää
 - varmistaa moitteettoman toiminnan
 - säästää energiaa
- Jos poistat laitteesta kalkin kaupasta saatavalla kalkinpoistoaineella, noudata valmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeita.
- Jos poistat kalkin laitteesta etikalla, lisää kalkinpoistotablettien sijaan 2 ruokalusikallista etikkaa keitettyyn veteen.
- Jos vedenkeitin on päivittäin käytössä, poista kalkki useammin.
- Irrota kalkkisuodatin kalkinpoiston jälkeen ja aseta se pieneen määrään etikkaa.

→ Kuva **10** - **12**

Puhdistusohjeet

Puhdista yksittäiset osat taulukon tietojen mukaan.

- Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.

- Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.
- Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.

→ Kuva **13**

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Laite ei kuumenna ja virtakytkimen valo ei pala.

Ylikuumenemissuoja on aktiivinen.

- Anna laitteen jäähtyä pidempään ennen kuin kytket sen uudelleen toimintaan.

Laite kytkeytyy pois toiminnasta ennen kuin vesi on alkanut kiehua.

Laitteeseen on kertynyt kalkkia.

- Poista laitteesta kalkki.

Alustaan kertyy vettä.

Kondenssivettä muodostuu fysikaalisista syistä johtuen.

Huomautus: Kondenssiveden muodostuminen on normaalia ja vaaratonta.

- Irrota pistoke pistorasiasta ja kuivaa alusta liinalla.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa,

fi Huoltopalvelu

huoltopalvelustamme, kauppiaaltasi tai verkkosivultamme.

Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivultamme.

Asetuksen (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta *www.bosch-home.com* laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

Seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.

Utilizar el aparato únicamente:

- para hervir agua.
- con la base suministrada.
- bajo la supervisión de una persona.
- para cantidades y tiempos de funcionamiento habituales de uso doméstico.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan 8 años o más y cuenten con la supervisión de una persona adulta responsable.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.
- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.

- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No sumergir nunca en agua el aparato, la base o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.
- ▶ No derramar ningún líquido sobre la conexión por enchufe del aparato.



- ▶ No usar el aparato en las proximidades de bañeras, lavabos o cualquier otro recipiente lleno de agua.
- ▶ Procurar una ventilación suficiente del aparato.
- ▶ No poner nunca el aparato en funcionamiento dentro de un armario.
- ▶ No colocar nunca el aparato sobre o cerca de superficies calientes.
- ▶ No tocar nunca las piezas calientes del aparato.
- ▶ Después del uso dejar enfriar las piezas calientes del aparato antes de manipularlas.
- ▶ Sostener la jarra solo por el asa.
- ▶ Si el aparato se llena por encima de la marcación «máx.», existe el riesgo de que el agua hirviendo salpique hacia afuera.
- ▶ Utilizar el aparato solo con la tapa cerrada y el filtro de cal colocado.
- ▶ No superar las cantidades máximas de llenado indicadas.
- ▶ Para evitar el peligro de lesiones, utilizar el aparato únicamente conforme al uso previsto.
- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ Antes de cada uso, limpiar las superficies que entren en contacto con alimentos.
- ▶ Utilizar el aparato exclusivamente con agua potable limpia, fría y sin gas.

Evitar daños materiales

- Utilizar el aparato exclusivamente con agua potable limpia, fría y sin gas. No introducir nunca leche, bebidas preparadas ni productos instantáneos.
- No poner nunca en funcionamiento el aparato si está vacío ni llenarlo en exceso. Tener en cuenta las marcas «min» y «max» en el indicador del nivel de agua.
- Dejar enfriar el aparato por lo menos 5 minutos después de cada uso.
- No retirar nunca los restos de cal con objetos duros o metálicos.

Vista general

→ Fig. **1**

1	Hervidor de agua
2	Tapa
3	Pulsador para abrir la tapa
4	Asa
5	Indicador del nivel de agua
6	Filtro de cal, extraíble
7	Interruptor de encendido/apagado, iluminado
8	Base
9	Compartimento de almacenaje del cable de alimentación

Preparar el aparato para el primer uso

1. Retirar el material de embalaje existente.
2. Retire las pegatinas y las láminas existentes.
3. Desenrollar la longitud necesaria de cable de alimentación.
4. Introducir el enchufe en la toma de corriente.
5. Llenar el hervidor de agua con agua limpia fría, agregar una cucharada sopera de vinagre y llevar a ebullición.
→ "Hervir agua", Página 43
Repetir el proceso sin añadir vinagre.
6. Enjuagar a fondo el hervidor de agua.

Hervir agua

→ Fig. **2** - **9**

Notas

- Para detener el calentamiento antes de tiempo, tirar hacia arriba del interruptor de encendido/apagado.
- Si el hervidor de agua se levanta de la base y se vuelve a colocar sobre ella, el proceso de ebullición no continuará.

Descalcificar el aparato

Notas

- Una descalcificación periódica:
 - prolonga la vida útil del aparato
 - asegura su funcionamiento óptimo
 - reduce el consumo de energía
- Si el aparato se descalcifica con un descalcificador de uso corriente, se deben tener en cuenta las advertencias de seguridad y aplicación del fabricante.
- Si descalcifica el aparato con vinagre, añada 2 cucharadas soperas de vinagre al agua hirviendo en lugar de la pastilla descalcificadora.
- Si se utiliza a diario, el hervidor de agua se deberá descalcificar en intervalos más cortos.
- Después de la descalcificación, retirar el filtro de cal y colocarlo en un poco de vinagre.

→ Fig. **10** - **12**

Vista general de la limpieza

Limpie todas las piezas como se indica en la tabla.

- No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- No utilizar objetos afilados, en punta o metálicos.
- No utilizar paños ni productos de limpieza abrasivos.

→ Fig. **13**

Solucionar pequeñas averías

El aparato no calienta y el interruptor de encendido/apagado no se ilumina.

La protección contra el sobrecalentamiento está activa.

- Dejar enfriar el aparato durante más tiempo antes de volver a encenderlo.

El aparato se desconecta antes de que el agua haya hervido.

La cafetera está calcificada.

- Descalcifique el aparato.

Se acumula agua en la base.

Por motivos físicos, se condensa agua.

Nota: La formación de agua condensada es normal y no supone ningún peligro.

- Desenchufar el aparato y secar la base con un paño.

Eliminación del aparato usado

- Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de garantía y las condiciones de garantía en su país, utilizar el código QR del documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía, contactar con nuestro servicio al cliente, con su distribuidor o visitar nuestra página web. En el documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía o en nuestra página web figuran los datos de contacto del servicio al cliente mediante el código QR.

La información conforme a los reglamentos (EU) 2023/826 se puede encontrar online en www.bosch-home.com en las secciones

referentes al producto y servicio al cliente, en el área de manuales y documentos.

Segurança

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.

Utilize o aparelho apenas:

- para ferver água.
- com a base fornecida.
- sob supervisão.
- para as quantidades e frequências normais num lar.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 8 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.
- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca mergulhar o aparelho, a base ou o cabo elétrico em água nem lavar na máquina de lavar loiça.
- ▶ Não pode ser derramado nenhum líquido sobre a ficha do aparelho.



- ▶ Nunca utilizar o aparelho na proximidade de água, que esteja contida dentro de banheiras, lavatórios ou outros recipientes.
- ▶ Ventile suficientemente o aparelho.
- ▶ Nunca opere o aparelho dentro de um armário.
- ▶ Nunca colocar o aparelho sobre ou nas proximidades de superfícies quentes.
- ▶ Nunca tocar nas partes quentes do aparelho.
- ▶ Deixe que as partes quentes do aparelho arrefeçam antes de lhes tocar.
- ▶ Agarrar na cafeteira apenas pela pega.
- ▶ Se o aparelho for enchido por cima da marca "máx.", poderá surgir uma situação perigosa por respingos de água a ferver.
- ▶ Utilizar o aparelho apenas com a tampa fechada e o filtro de calcário inserido.
- ▶ Nunca ultrapassar as quantidades de enchimento máximas indicadas.
- ▶ Para evitar ferimentos, utilize o aparelho apenas conforme a sua utilização correta.
- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
- ▶ Limpar as superfícies que entram em contacto com os alimentos antes de cada utilização.
- ▶ Utilizar exclusivamente o aparelho com água potável limpa, fria e sem gás.

Evitar danos materiais

- ▶ Utilizar exclusivamente o aparelho com água potável limpa, fria e sem gás. Nunca
- ca encher com leite, bebidas prontas ou produtos instantâneos.
- ▶ Nunca utilizar o aparelho quando este está vazio nem nunca encher excessiva-

mente. Respeitar as marcas de "min" e "max" na indicação do nível de água.

- ▶ Deixar o aparelho arrefecer durante, pelo menos, 5 minutos após cada utilização.
- ▶ Nunca remover os resíduos de calcário com objetos duros ou metálicos.

Vista geral

→ Fig. **1**

1	Jarro elétrico
2	Tampa
3	Botão de abertura da tampa
4	Pega
5	Indicação do nível de água
6	Filtro de calcário, removível
7	Interruptor para ligar/desligar, aceso
8	Base
9	Compartimento para o cabo

Preparar o aparelho para a primeira utilização

1. Remova o material de embalagem existente.
2. Remova os autocolantes e as películas existentes.
3. Desenrolar o cabo elétrico até ao comprimento pretendido.
4. Ligue a ficha à tomada.
5. Encher o jarro elétrico com água potável fria, adicionar uma colher de sopa de vinagre e deixar ferver.

→ "Ferver a água", Página 47

Repetir o processo sem adicionar vinagre.

6. Enxaguar abundantemente o jarro elétrico.

Ferver a água

→ Fig. **2** - **9**

Notas

- Para interromper o processo de aquecimento, empurrar o interruptor para ligar/desligar para cima.
- Se o jarro elétrico for retirado da base e colocado de novo, o processo de fervura não continua.

Descalcificar o aparelho

Notas

- A descalkificação regular:
 - prolonga a vida do aparelho
 - garante um funcionamento perfeito
 - poupa energia
- Se descalkificar o aparelho com um produto de descalkificação à venda no mercado, respeite as instruções de utilização e de segurança do fabricante.
- Se descalkificar o aparelho com vinagre, em vez da pastilha de descalkificação, adicione 2 colheres de sopa de vinagre à água a ferver.
- Descalcificar o jarro elétrico em intervalos regulares, caso seja utilizado todos os dias.
- Após a descalkificação, retirar o filtro de calcário e colocá-lo num recipiente com vinagre.

→ Fig. **10** - **12**

Vista geral da limpeza

Limpar cada uma das peças, como indicado na tabela.

- ▶ Não utilizar detergentes que contenham álcool ou álcool etílico.
- ▶ Não utilizar objetos cortantes, pontiagudos ou metálicos.
- ▶ Não utilizar panos ou detergentes abrasivos.

→ Fig. **13**

Eliminar falhas

O aparelho não aquece e o interruptor para ligar/desligar não se acende.

A proteção contra sobreaquecimento está ativa.

- ▶ Deixe o aparelho arrefecer durante bastante tempo antes de voltar a ligá-lo.

O aparelho desliga-se antes de terminar a fervura da água.

O aparelho tem calcário.

- ▶ Descalcifique o aparelho.

pt Eliminar o aparelho usado

A água acumula-se na base.

Por motivos físicos, forma-se água de condensação.

Nota: A formação de água de condensação é normal e segura.

- Retire a ficha da tomada e seque a base com um pano.

Eliminar o aparelho usado

- Elimine o aparelho de forma ecológica. Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre a duração e as condições de garantia no seu país junto do nosso serviço de apoio ao consumidor, do comerciante ou na nossa página web, por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço e condições de garantia.

Pode encontrar os dados de contacto do serviço de apoio ao consumidor por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço condições de garantia ou na nossa página Web.

Encontra informações de acordo com o Regulamento (EU) 2023/826online em www.bosch-home.com, na página do produto e na página de serviço do seu aparelho no manual de instruções e documentos adicionais.

Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Για το βράσιμο νερού.
- Με τη συνημμένη βάση.
- κάτω από επιτήρηση.
- Για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για το νοικοκυριό.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών ή άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.
- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.

- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Η συσκευή, η βάση και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Δεν επιτρέπεται να χυθεί καθόλου υγρό πάνω στη βυσματούμενη σύνδεση της συσκευής.



- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ποτέ κοντά σε νερό, που περιέχεται σε μπανιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία.
- ▶ Εξαερίζετε επαρκώς τη συσκευή.
- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ σε μια ντουλάπα.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ επάνω ή κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- ▶ Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη της συσκευής.
- ▶ Μετά τη χρήση αφήστε τα καυτά μέρη της συσκευής να κρυώσουν, προτού τα ακουμπήσετε.
- ▶ Πιάνετε την κανάτα μόνο από τη λαβή.
- ▶ Εάν η συσκευή γεμίσει πέρα από την ένδειξη "max", υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευθεί έξω βραστό νερό.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με κλειστό καπάκι και τοποθετημένη σήτα αλάτων.
- ▶ Μην υπερβαίνετε ποτέ τις αναφερόμενες, μέγιστες ποσοτητες πλήρωσης.
- ▶ Για την αποφυγή τραυματισμών, χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού.
- ▶ Προσέχετε τις υποδείξεις καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίζετε τις επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πριν από κάθε χρήση.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά με φρέσκο, κρύο πόσιμο μη ανθρακούχο νερό.

Αποφυγή υλικών ζημιών

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά με φρέσκο, κρύο πόσιμο μη ανθρακούχο νερό. Μην συμπληρώνετε ποτέ γάλα, έτοιμα ροφήματα ή στιγμιαία προϊόντα.
- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ άδεια ή μην την υπερπληρώνετε. Προσέξτε τα μαρκαρίσματα "min" και "max" στην ένδειξη της στάθμης του νερού.
- ▶ Αφήστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση το λιγότερο 5 λεπτά να κρυώσει.
- ▶ Μην αφαιρείτε ποτέ κατάλοιπα αλάτων ασβεστίου με σκληρά ή μεταλλικά αντικείμενα.

Επισκόπηση

→ Εικ. **1**

1	Βραστήρας
2	Καπάκι
3	Πλήκτρο ανοίγματος καπακιού
4	Λαβή
5	Ένδειξη της στάθμης του νερού
6	Σήτα αλάτων, αφαιρούμενη
7	Διακόπτης on/off, φωτιζόμενος
8	Βάση
9	Φύλαξη καλωδίου

Προετοιμασία της συσκευής για τη χρήση για πρώτη φορά

1. Απομακρύνετε τα υπάρχοντα υλικά συσκευασίας.
2. Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τις μεμβράνες που υπάρχουν.
3. Ξετυλίξτε το τροφοδοτικό ηλεκτρικό καλώδιο στο απαραίτητο μήκος.
4. Βάλτε το φινις στην πρίζα.
5. Γεμίστε τον βραστήρα με φρέσκο, κρύο νερό, προσθέστε ένα κουταλάκι ξύδι και αφήστε το να πάρει βράση.
→ "Βράσιμο νερού", Σελίδα 51
Επαναλάβετε τη διαδικασία χωρίς τη προσθήκη ξυδιού.
6. Ξεπλύνετε πολύ καλά τον βραστήρα.

Βράσιμο νερού

→ Εικ. **2 - 9**

Σημειώσεις

- Για να τερματίσετε πρόωρα τη διαδικασία θέρμανσης, τραβήξτε τον διακόπτη on/off προς τα επάνω.
- Αν ο βραστήρας αφαιρεθεί από τη βάση και τοποθετηθεί πάλι, δεν συνεχίζεται η διαδικασία βρασίματος.

Απασβέστωση της συσκευής

Σημειώσεις

- Τακτική απασβέστωση:
 - παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής
 - εξασφαλίζει μια απρόσκοπτη λειτουργία
 - εξοικονομεί ενέργεια
- Εάν απασβεστώσετε τη συσκευή με ένα μέσο απασβέστωσης του εμπορίου, προσέξτε τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας του κατασκευαστή.
- Αν απασβεστώσετε τη συσκευή με ξύδι, προσθέστε αντί για το δισκίο αφαλάτωσης 2 κουταλάκια ξύδι στο βρασμένο νερό.
- Απασβεστώνετε τον βραστήρα του νερού σε περίπτωση καθημερινής χρήσης πιο τακτικά.
- Μετά από την αφαλάτωση, αφαιρέστε το φίλτρο αλάτων και βάλτε το μέσα σε λίγο ξύδι.

→ Εικ. **10 - 12**

Επισκόπηση καθαρισμού

Καθαρίζετε τα ξεχωριστά εξαρτήματα, όπως αναφέρεται στον πίνακα.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε κανένα κοφτερό, αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά ή απορρυπαντικά.

→ Εικ. **13**

Αποκατάσταση βλαβών

Η συσκευή δεν θερμαίνει και ο διακόπτης on/off δεν ανάβει.

Η προστασία υπερθέρμανσης είναι ενεργή.

- ▶ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για αρκετή ώρα, πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.

Η συσκευή απενεργοποιείται, πριν βράσει το νερό.

Η συσκευή έχει άλατα.

- ▶ Απασβεστώστε τη συσκευή.

Συσσωρεύεται νερό στη βάση.

Συμπύκνωμα νερού δημιουργείται για φυσικούς λόγους.

Σημείωση: Ο σχηματισμός συμπυκνώματος νερού είναι φυσιολογικός και ακίνδυνος.

- ▶ Αποσυνδέστε το φις του ρεύματος και στεγνώστε τη βάση με ένα πανί.

Απόσυρση παλιάς συσκευής

- ▶ Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα θα βρείτε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης ή στην ιστοσελίδα μας.

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) 2023/826 βρίσκονται online κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής

σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- Su kaynatmak.
- Birlikte verilen altlık dahildir.
- gözünüzü cihazdan ayırmadan kullanın.
- evde işlenilen miktar ve süreler için kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme ve kullanıcının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 8 yaşında veya daha büyük çocuklar bir yetişkin tarafından denetlenirse bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı, tabanı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayınız veya bulaşık makinesine koymayınız.
- ▶ Cihazın fiş bağlantısının üzerine sıvı akmamalıdır.



- ▶ Cihaz, su içeren banyo küveti, lavabo veya başka kapların yakınında kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihazı yeterince havalandırın.
- ▶ Cihazı kesinlikle bir dolap içerisinde kullanmayın.
- ▶ Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.
- ▶ Sıcak cihaz parçalarına kesinlikle dokunulmamalıdır.
- ▶ Kullanımdan sonra sıcak cihaz parçalarına dokunmadan önce soğumalarını bekleyin.
- ▶ Sürahiye sadece tutamağından tutun.
- ▶ Cihaz "max" işaretinden fazla doldurulursa, kaynar suyun dışarı sıçrama tehlikesi vardır.
- ▶ Cihazı sadece kapak kapalıyken ve kireç süzgeci yerleştirilmişken kullanılmalıdır.
- ▶ Belirtilen maksimum dolum miktarları aşılmamalıdır.
- ▶ Yaralanmaları önlemek için cihazı sadece amacına uygun olarak kullanın.
- ▶ Temizlik bilgilerini dikkate alın.
- ▶ Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyleri her kullanımdan önce temizleyin.
- ▶ Cihazı sadece gazsız, taze ve soğuk içme suyu ile kullanın.

Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Cihazı sadece gazsız, taze ve soğuk içme suyu ile kullanın. Asla süt, hazır içecek veya hazır ürünler doldurmayın.
- ▶ Cihazı asla boş çalıştırmayın veya aşırı doldurmayın. Su seviyesi göstergesindeki "min" ve "max" işaretlerine dikkat edin.
- ▶ Cihazı her kullanımdan sonra en az 5 dakika soğumaya bırakın.

- ▶ Kireç artıklarını asla sert veya metal cisimlerle temizlemeyin.

Genel bakış

→ Şek. 1

- 1 Su kaynatma cihazı
- 2 Kapak
- 3 Kapak açma tuşu
- 4 Tutma kolu
- 5 Su seviyesi göstergesi

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 6 | Kireç süzgeci, çıkarılabilir |
| 7 | Açma/Kapama şalteri, aydınlatmalı |
| 8 | Altlık |
| 9 | Kablo gözü |

Cihazın ilk kullanıma hazırlanması

1. Mevcut ambalaj malzemesini çıkartın.
2. Mevcut etiketleri ve folyoları çıkartın.
3. Elektrik kablosu gereken uzunlukta açılmalıdır.
4. Elektrik fişini takın.
5. Su kaynatma cihazına taze, soğuk su doldurulmalı, bir yemek kaşığı sirke koyulmalı ve kaynatması beklenmelidir.
→ "Su kaynatılması", Sayfa 55
6. Su kaynatma cihazı itinayla durulanmalıdır.

Su kaynatılması

→ Şek. 2 - 9

Notlar

- Isıtma işlemini zamanından önce sonlandırmak için Açma/Kapama şalteri yukarı çekilmelidir.
- Su kaynatma cihazı altlıktan kaldırılır ve tekrar yerleştirilirse kaynatma işlemi devam etmez.

Cihazın kireçten arındırılması

Notlar

- Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen kireçten arındırma işlemi:
 - Cihazın ömrünü uzatır
 - Kusursuz bir çalışma sağlar
 - Enerji tasarrufu sağlar
- Cihaz piyasada standart olarak bulunan bir kireçten arındırma maddesiyle kireçten arındırılıyorsa, üreticinin kullanım ve güvenlik talimatları dikkate alınmalıdır.
- Cihazın kireci sirkeyle temizlediğinizde kireç giderici tablet yerine 2 yemek kaşığı sirke kaynayan suya eklenmelidir.
- Su kaynatma cihazı her gün kullanıldığında kısa aralıklarla kireç temizlenmelidir.
- Kireç temizlendikten sonra kireç süzgeci çıkarılmalı ve bir miktar sirkenin içine yatırılmalıdır.

→ Şek. 10 - 12

Temizliğe genel bakış

Her bir parçayı tabloda belirtilen şekilde temizleyiniz.

- ▶ Alkol veya ispiroto içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Keskin, sivri uçlu veya metalik cisimler kullanmayınız.
- ▶ Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.

→ Şek. 13

Arızaları giderme

Cihaz ısıtmıyor ve Açma/Kapama şalteri yanmıyor.

Aşırı ısınma koruması aktif.

- ▶ Tekrar çalıştırmadan önce cihaz uzun bir süre soğumaya bırakılmalıdır.

Su kaynamadan önce cihaz kapanıyor.

Cihaz kireçlenmiş durumda.

- ▶ Cihazın kireci çözülmelidir.

Altlıkta su toplanıyor.

Fiziksel nedenlerden dolayı yoğunlaşma suyu oluşur.

Not: Yoğuma suyu oluşumu normaldir ve önemli değildir.

- ▶ Şebeke fişi çekilmeli ve altlık bir bezle kurutulmalıdır.

Eski cihazları atığa verme

- ▶ Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.
Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez".
AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

SGM-2024/5 yönetmeliğine uygun bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında www.bosch-home.com altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden, müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcımızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

www.bosch-home.com

Müşteri hizmetlerinin iletişim verilerini ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Bezpieczeństwo

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do gotowania wody.
- z dostarczoną podstawą.
- ciągle je nadzorując.
- do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstw domowych w typowym dla gospodarstw domowych czasie.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że są wieku co najmniej 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.
- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia, modułu bazowego lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- ▶ Na złącze wtykowe urządzenia nie mogą się dostawać ciecze.



- ▶ Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, ani innych naczyń lub pojemników, które są napełnione wodą.
- ▶ Zapewnić dostateczną wentylację urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia w szafce.
- ▶ Nigdy nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
- ▶ Nigdy nie dotykać gorących części urządzenia.
- ▶ Po użyciu poczekać, aż gorące części urządzenia wystygną.
- ▶ Chwytać dzbanek tylko za uchwyt.
- ▶ Napełnienie urządzenia do poziomu powyżej znacznika "max" grozi wytryśnięciem wrzącej wody.
- ▶ Urządzenia należy używać tylko z zamkniętą pokrywą i założonym sitkiem na kamień.
- ▶ Nigdy nie przekraczać podanych maksymalnych ilości.
- ▶ Urządzenia należy używać tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem, pozwoli to uniknąć szkód i obrażeń.
- ▶ Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia.
- ▶ Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić przed każdym użyciem.
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie ze świeżą, zimną niegazowaną wodą pitną.

Wykluczanie szkód materialnych

- ▶ Używać urządzenia wyłącznie ze świeżą, zimną niegazowaną wodą pitną. Nigdy nie wlewać do urządzenia mleka, gotowych napojów ani produktów typu instant.
- ▶ Nie używać pustego urządzenia i nie przepełniać urządzenia. Zwracać uwagę na znaczniki "min" i "max" wskaźnika poziomu wody.
- ▶ Po każdym użyciu urządzenie musi stygnąć przez co najmniej 5 minut.
- ▶ Nigdy nie usuwać osadów kamienia przy użyciu twardych lub metalowych przedmiotów.

Przegląd

→ Rys. **1**

1	Czajnik elektryczny
2	Pokrywa
3	Przycisk otwieracza pokrywy
4	Uchwyt
5	Wskaźnik poziomu wody
6	Sitko na kamień, zdejmowane
7	Przełącznik ON/OFF, podświetlony
8	Podstawa
9	Schówek na przewód

Przygotowywanie urządzenia do pierwszego użycia

1. Usunąć materiał opakowaniowy.
2. Usunąć naklejki i folie.
3. Rozwinąć kabel sieciowy na odpowiednią długość.
4. Podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
5. Napełnić czajnik świeżą, zimną wodą, dodać łyżkę stołową octu i zagotować.
→ "Gotowanie wody", Strona 59
Powtórzyć proces, ale bez dodawania octu.
6. Dokładnie wypłukać czajnik.

Gotowanie wody

→ Rys. **2** - **9**

Uwagi

- Aby wcześniej przerwać proces grzania, pociągnąć przełącznik ON/OFF ku górze.
- Jeśli czajnik zostanie podniesiony z podstawy i ponownie na niej postawiony, proces grzania nie jest kontynuowany.

Odkamienianie urządzenia

Uwagi

- Regularne odkamienianie:
 - wydłuża okres użytkowania urządzenia
 - zapewnia niezawodne działanie
 - oszczędza energię
- W przypadku odkamieniania urządzenia dostępnym w handlu standardowym środkiem do usuwania kamienia należy się stosować do instrukcji i zasad bezpieczeństwa podanych przez producenta używanego środka.
- Jeśli urządzenie jest odkamieniane za pomocą octu, do zagotowywanej wody zamiast tabletki odkamieniającej należy dodać 2 łyżki octu.
- Jeżeli czajnik jest używany codziennie, kamień należy usuwać w krótszych odstępach czasu.
- Po odkamienieniu wyjąć sitko na kamień i zanurzyć je w niewielkiej ilości octu.

→ Rys. **10** - **12**

Przegląd procesu czyszczenia

Wyczyścić pojedyncze części zgodnie z opisem podanym w tabeli.

- ▶ Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- ▶ Nie używać ostrych, spiczastych czy metalowych przedmiotów.
- ▶ Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.

→ Rys. **13**

Usuwanie usterek

Urządzenie nie grzeje, przełącznik ON/OFF nie świeci.

Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.

- ▶ Przed ponownym włączeniem pozostawić urządzenie do wystygnięcia przez dłuższy czas.

Urządzenie wyłącza się przed zagotowaniem wody.

Urządzenie jest zakamienione.

- Odkamienić urządzenie.

Na podstawie zbiera się woda.

Wskutek działania praw fizyki dochodzi do tworzenia się kondensatu.

Uwaga: Tworzenie się kondensatu wody jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi problemu.

- Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka i osuszyć podstawę ściereczką.

Utylizacja zużytego urządzenia

- Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z

obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Serwis

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji w danym kraju można uzyskać, korzystając z kodu QR na załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji, od pracowników naszego serwisu, od sprzedawcy lub znaleźć na naszej stronie internetowej. Dane kontaktowe obsługi klienta można znaleźć za pomocą kodu QR w załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji lub na naszej stronie internetowej.

Informacje zgodne z Rozporządzeniem (EU) 2023/826 można znaleźć online pod adresem www.bosch-home.com na stronie produktu i stronie serwisowej urządzenia, w obszarze instrukcji obsługi i dodatkowych dokumentów.

Безпека

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- щоб доводити воду до кипіння.
- з доданою базою.
- під наглядом.
- для обробки продуктів у кількості і з тривалістю, звичайними для домашнього господарства.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 8-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.
- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.
- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не занурюйте прилад, основу чи мережний кабель у воду та не кладіть їх у посудомийну машину.
- ▶ На рознімний з'єднувач приладу не має потрапляти рідина.



- ▶ Ніколи не користуйтеся приладом біля води, наливої у ванну, раковину чи іншу ємність.
- ▶ Забезпечте достатню вентиляцію приладу.
- ▶ Заборонено користуватися приладом у шафі.
- ▶ У жодному разі не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу них.
- ▶ Не торкайтеся гарячих деталей приладу.
- ▶ Після користування дайте гарячим деталям приладу охолонути.
- ▶ Беріть кавник лише за ручку.
- ▶ Якщо заповнити прилад вище позначки «max», назовні може вихлюпнутися окріп.
- ▶ Використовуйте прилад тільки із закритою кришкою та встановленим фільтром від накипу.
- ▶ Ніколи не перевищуйте вказану максимальну кількість заповнення.
- ▶ Щоб уникнути травм, користуйтеся приладом лише за призначенням.
- ▶ Виконуйте вказівки з чищення.
- ▶ Поверхні, які контактують з харчовими продуктами, слід чистити перед кожним користуванням.
- ▶ Використовуйте прилад тільки зі свіжою і холодною негазованою питною водою.

Як уникати матеріальної шкоди

- ▶ Використовуйте прилад тільки зі свіжою і холодною негазованою питною водою. Не заливайте молоко, готові напої чи швидкокорозійні продукти.
- ▶ Не використовуйте пристрій порожнім або переповненим. Зважайте на позначки «min» і «max» на індикаторі рівня води.

- ▶ Після кожного використання давайте приладу охолонути принаймні 5 хвилин.
- ▶ Не видаляйте залишки накипу твердими або металевими предметами.

Огляд

→ Мал. **1**

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Електричний чайник |
| 2 | Кришка |

3	Клавіша відкриття кришки
4	Ручка
5	Індикатор рівня води
6	Фільтр від накипу, знімний
7	Вимикач, із підсвічуванням
8	Підставка
9	Місце для зберігання кабелю

Підготовка приладу до першого використання

1. Зніміть наявний пакувальний матеріал.
2. Зніміть наявні наклейки та плівки.
3. Розмотайте кабель живлення на потрібну довжину.
4. Вставте штепсельну вилку в розетку.
5. Наповніть чайник свіжою, холодною водою, додайте одну столову ложку оцту й закип'ятіть.
→ "Кип'ятіння води", Сторінка 63
Повторіть процедуру без додавання оцту.
6. Ретельно сполосніть чайник.

Кип'ятіння води

→ Мал. **2** - **9**

Нотатки

- Щоб завчасно закінчити кип'ятіння, потягніть вимикач угору.
- Якщо зняти чайник із підставки й знову поставити на неї, процес кип'ятіння не продовжується.

Видалення вапнякових відкладів

Нотатки

- Регулярне видалення накипу:
 - продовжує строк служби приладу;
 - забезпечує бездоганну роботу приладу;
 - заощаджує електроенергію.
- Якщо ви очищаєте пристрій від накипу за допомогою засобу для видалення накипу, який можна придбати у звичайних магазинах, дотримуйтесь інструкцій виробника щодо використання та безпеки.

- Щоб очистити пристрій від накипу за допомогою оцту, замість таблетки для видалення накипу додайте в кип'ячену воду 2 столові ложки оцту.
- Якщо електричний чайник використовується щодня, видаляйте накип через короткі проміжки часу.
- Після видалення накипу вийміть фільтр від накипу та занурте в оцет.

→ Мал. **10** - **12**

Огляд чищення

Чистьте окремі деталі, як указано в таблиці.

- ▶ Не використовуйте засоби для очищення, що містять спирт.
- ▶ Не використовуйте загострені або металеві предмети.
- ▶ Не використовуйте жорсткі ганчірки або засоби для очищення.

→ Мал. **13**

Усунення несправностей

Прилад не нагріває воду, вимикач не світиться.

Активований захист від перегрівання.

- ▶ Дайте приладу охолонути протягом тривалого часу, перш ніж вмикати його знову.

Прилад вимикається до того, як закипить вода.

Прилад забруднений накипом.

- ▶ Видаліть накип із приладу.

На підставці збирається вода.

Через фізичні причини утворюється конденсат.

- Нотатка:** Утворення конденсату є нормальним і не несе небезпеки.
- ▶ Витягніть штепсельну вилку з розетки й висушіть підставку серветкою.

Утилізація старих приладів

- ▶ Утилізуйте прилад екологічним способом.
Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у

продавця приладу або органів
місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Сервісні центри

Для отримання детальної інформації про гарантійний термін та умови гарантії у вашій країні, будь ласка, використовуйте QR-код на вкладеному документі з інформацією про сервісні контакти та умови гарантії, зв'яжіться з нашою сервісною службою, вашим дилером або відвідайте наш веб-сайт.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Ви можете знайти контактні дані сервісної служби за допомогою QR-коду на документі з інформацією про сервісні контакти та гарантійні умови, який додається, або на нашому веб-сайті.

Інформацію згідно з регламентом (EU) 2023/826 можна знайти в мережі Інтернет за адресою www.bosch-home.com на сторінці виробу й сервісній сторінці вашого приладу в інструкціях з експлуатації і в додаткових документах.

Безопасность

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.

Используйте прибор только:

- для кипячения воды;
- с прилагающейся подставкой.
- под присмотром;
- для переработки количества продуктов и времени обработки, характерных для домашнего хозяйства;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 8 лет под надзором взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.
- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.

- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ▶ Категорически запрещается погружать прибор и корпус прибора или шнур питания в воду или помещать его в посудомоечную машину.
- ▶ Запрещается попадание жидкостей на штекерное соединение прибора.



- ▶ Не используйте прибор вблизи воды, налитой в ванны, раковины или иные емкости.
- ▶ Обеспечьте достаточную вентиляцию прибора.
- ▶ Категорически запрещена эксплуатация прибора в шкафу.
- ▶ Никогда не ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с ними.
- ▶ Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
- ▶ Используя прибор, перед контактом с горячими частями дайте им остыть.
- ▶ Кофейник берите только за ручку.
- ▶ Если заполнить прибор выше отметки «max», наружу может выплеснуться кипяток.
- ▶ Используйте прибор только при закрытой крышке и вставленном фильтре от накипи.
- ▶ Не превышайте указанное максимальное количество перерабатываемого продукта.
- ▶ Чтобы предотвратить травмы, используйте прибор только по назначению.
- ▶ Соблюдайте указания по очистке.
- ▶ Поверхности, контактирующие с продуктами питания, следует очищать перед каждым использованием.
- ▶ Используйте прибор исключительно со свежей, холодной питьевой водой без углекислоты.

Во избежание материального ущерба

- ▶ Используйте прибор исключительно со свежей, холодной питьевой водой без углекислоты. Ни в коем случае не заливайте в прибор молоко, готовые напитки или продукты быстрого приготовления.
- ▶ Категорически запрещается включать пустой прибор или переполнять его. Заливая воду, учитывайте метки "min" и "max" на указателе уровня воды.
- ▶ После каждого применения дайте прибору остыть в течение минимум 5 минут.
- ▶ Ни в коем случае не удаляйте остатки накипи твердыми или металлическими предметами.

Обзор

→ Рис. **1**

1	Чайник
2	Крышка
3	Кнопка открывания крышки
4	Ручка
5	Указатель уровня воды
6	Фильтр от накипи, съёмный
7	Выключатель, с подсветкой
8	Подставка
9	Отсек для хранения кабеля

Подготовка прибора к началу эксплуатации

1. Удалите имеющийся упаковочный материал.
2. Удалите имеющиеся наклейки и пленки.
3. Размотайте сетевой кабель на нужную длину.
4. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

5. Заполните чайник чистой холодной водой, добавьте столовую ложку уксуса и доведите воду до кипения. → "Кипячение воды", Страница 67
Повторите это действие без добавления уксуса.

6. Тщательно промойте чайник.

Кипячение воды

→ Рис. **2** - **9**

Указания

- Чтобы прервать нагрев досрочно, потяните выключатель вверх.
- Если поднять чайник с подставки, а затем вернуть его на место, кипячение не продолжится.

Удаление накипи из прибора

Указания

- Регулярное удаление накипи:
 - продлевает срок службы прибора;
 - гарантирует безупречное функционирование;
 - экономит электроэнергию.
- При очистке прибора от накипи с помощью стандартного средства для удаления накипи соблюдайте указания изготовителя по безопасному применению.
- Если вы удаляете накипь с помощью уксуса, добавьте во вскипяченную воду 2 столовых ложки уксуса вместо таблетки для удаления накипи.
- При ежедневном использовании чайника удаляйте накипь более часто.
- После удаления накипи извлеките фильтр от накипи и положите его в небольшое количество уксуса.

→ Рис. **10** - **12**

Обзор очистки

Отдельные детали чистятся согласно таблице.

- ▶ Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь или спирт.
- ▶ Не используйте металлические и остроконечные предметы, а также предметы с острыми кромками.

- ▶ Не применяйте грубую ткань или абразивные чистящие средства.

→ Рис. 13

Устранение неисправностей

Прибор не нагревает воду, выключатель не загорается.

Активна защита от перегрева.

- ▶ Перед повторным включением дайте прибору достаточное время остыть.

Прибор отключается, прежде чем закипит вода.

В приборе образовалась накипь.

- ▶ Очистите прибор от известкового налета.

На подставке собирается вода.

В силу законов физики образуется конденсат.

Примечание: Образование конденсата – обычное явление, не вызывающее опасности.

- ▶ Извлеките вилку сетевого кабеля из розетки и вытрите подставку.

Утилизация старого бытового прибора

- ▶ Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами. Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

в стране можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии, в нашей сервисной службе, у вашего дилера или на нашем веб-сайте.

Контактные данные сервисной службы можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>

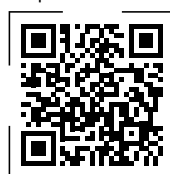

Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству/ TOO «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 22/5, 7 этаж

e-mail: ala-infokz@bshg.com

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).

Сделано в Китае

Сервисная служба

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей

⚠ الأمان

- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو تسليمها إلى المالك التالي.
- لا تستخدم الجهاز إلا:
 - لغلى الماء.
 - مع القاعدة المؤرّدة.
 - تحت الإشراف.
 - لمعالجة الكميات ولفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزلية.
 - في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزليّ في درجة حرارة الغرفة.
 - حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- يمكن للأطفال بدءًا من عُمر 8 سنوات فما فوق، وكذلك للأشخاص الذين يعانون نقصًا في القدرات الجُسمانية أو الحسية أو العقلية، أو يعانون نقصًا في الإدراك أو المعرفة أو كليهما، استخدام هذا الجهاز، إذا تم ذلك تحت إشرافٍ وبعد اطلاعهم على كيفية التشغيل الآمن للجهاز، وإدراك المخاطر الناتجة.
- لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة الممنوعة بالمستخدم ما لم يكونوا في سن 8 سنوات أو أكثر، على أن تتم مراقبتهم أثناء ذلك.
- يجب إبعاد الأطفال دون سن 8 سنوات عن الجهاز وكابل التوصيل.
 - ◀ أبعد مواد التغليف عن متناول الأطفال.
 - ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.
 - ◀ أبعد الأجزاء الصغيرة عن متناول الأطفال.
 - ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بالأجزاء الصغيرة.
 - ◀ لا توصّل الجهاز وتشغّل إلا وفقًا للقيم الموضّحة على لوحة الصنع.
 - ◀ لا توصّل الجهاز إلا بمقبس مرّكب بطريقة سليمة ومزود بوصلة تأريض على أن تكون شبكة الكهرباء ذات تيار متردد.
 - ◀ يجب أن يكون نظام أسلاك الحماية الأرضية الخاص بتركيبات المنزل الكهربائيّة مرّكبًا وفقًا للوائح المعنية.
 - ◀ لا تشغّل أبدًا جهازًا متضرّرًا.
 - ◀ إذا كان الجهاز متضرّرًا أو كابل التوصيل بالشبكة تالفًا، فاسحب على الفور القابس الكهربائيّ لكابل التيار أو افصل المصهر الموجود في صندوق المصاهر.
 - ◀ وحدهم أفراد الطاقم الفنيّ المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.

- ◀ إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- ◀ لا تغمر أبداً الجهاز أو القاعدة أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.
- ◀ يحظر تدفق أي سوائل إلى وصلة القبس الخاصة بالجهاز.



- ◀ لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء، مثل ذلك الموجود في حوض الاستحمام أو حوض الغسيل أو أي وعاء آخر.
- ◀ قم بتهوية الجهاز بما يكفي.
- ◀ لا تشغل الجهاز داخل أي خزانة.
- ◀ لا تضع الجهاز أبداً على سطح ساخن أو بالقرب منه.
- ◀ لا تلمس أبداً الأجزاء الساخنة من الجهاز.
- ◀ اترك الأجزاء الساخنة من الجهاز لتبرد بعد الاستخدام قبل لمسها.
- ◀ لا تمسك الإبريق إلا من المقبض.
- ◀ عندما يُملأ الجهاز إلى ما فوق علامة الملء القصوى "max"، ينشأ خطر تطاير رذاذ الماء المغلي.
- ◀ استخدم الجهاز فقط عندما يكون الغطاء مغلقاً ومصفاة الرواسب مركبة في مكانها.
- ◀ لا تتجاوز أبداً كميات الملء القصوى المقررة.
- ◀ لا تستخدم الجهاز إلا وفقاً للتعليمات لتجنب حدوث إصابات.
- ◀ احرص على مراعاة إرشادات التنظيف.
- ◀ نظف الأسطح التي تلامس المواد الغذائية قبل كل استخدام.
- ◀ لا تستخدم الجهاز إلا مع ماء شرب عذب بارد وخالٍ من حمض الكربونيك حصراً.

تجنب الأضرار المادية

- ◀ لا تستخدم الجهاز إلا مع ماء شرب عذب بارد وخالٍ من حمض الكربونيك حصراً. لا تُعبئ حليلاً أو مشروبات مُصنعة أو منتجات جاهزة.
- ◀ لا تشغل الجهاز فارغاً أو مُعبأً فوق طاقته الاستيعابية أبداً. التزم بمراعاة علامتي الحد الأدنى "min" والأقصى "max" في مبيان مستوى الماء.
- ◀ اترك الجهاز يبرد بعد كل استخدام لمدة 5 دقائق على الأقل.
- ◀ لا تزل بقايا الترسبات الجيرية باستخدام أغراض صلبة أو معدنية.

عرض عام

← الشكل 1

1 غلاية الماء

2	الغطاء
3	زر فتح الغطاء
4	مقبض
5	مبين مستوى الماء
6	مصفاة الرواسب، قابلة للفتح
7	مفتاح التشغيل/الإيقاف، مُضاء
8	قاعدة
9	موضع حفظ سلك التوصيل الكهربائي

تحضير الجهاز للاستخدام لأول مرة

1. انزع مادة التغليف الموجودة.
2. أزل أي ملصقات أو رقائق عن الجهاز.
3. لف كابل الشبكة بمقدار الطول المطلوب.
4. قم بتوصيل القابس الكهربائي.

5. املاً غلاية الماء بالماء العذب البارد، وأضف ملعقة كبيرة من الخل واتركها حتى الغليان.
«غلي الماء»، الصفحة 71
كرر العملية بدون إضافة الخل.
6. اشطف غلاية الماء جيّداً.

غلي الماء

← الشكل 2 - 9

ملاحظات

- لإنهاء عملية التسخين مبكراً، قم بسحب مفتاح التشغيل/الإيقاف لأعلى.
- إذا رفعت غلاية الماء عن القاعدة ووضعت مرة أخرى، فلن تستمر عملية الغليان.

إزالة الترسبات الجيرية عن الجهاز

ملاحظات

- إزالة الترسبات الجيرية بصفة دورية:
 - تُطيل العمر الافتراضي للجهاز
 - تضمن أداءً وظيفياً سليماً
 - توفر الطاقة
- عندما تزيل الترسبات الجيرية عن الجهاز باستخدام مادة إزالة ترسبات متوفرة في الأسواق، انتبه إلى مراعاة إرشادات الاستخدام والسلامة للجهة الصانعة.
- إذا قمت بإزالة الترسبات الجيرية من الجهاز بالخل، فأضف ملعقتين كبيرتين من الخل إلى الماء المغلي بدلاً من أقراص إزالة التلكس.
- أزل الترسبات الجيرية من غلاية الماء على فترات أقصر إذا كنت تستخدمها كل يوم.
- بعد إزالة الترسبات الجيرية أخرج مصفاة الرواسب، وضعها في قليل من الخل.

← الشكل 10 - 12

نظرة عامة على التنظيف

نظّف الأجزاء المفردة، كما هو مبين في الجدول.

- لا تستخدم مواد تنظيف محتوية على الكحول أو الإيثانول.
- لا تستخدم أي أغراض معدنية حادة أو مدببة.
- لا تستخدم أية فوط أو مواد تنظيف خادشة.

← الشكل 13

التغلب على الاختلالات

الجهاز لا يقوم بالتسخين، ومفتاح التشغيل/الإيقاف لا يضيء.

الحماية ضد سخونة الزائدة نشطة.

- اترك الجهاز يبرد لفترة مطولة قبل تشغيله مرة أخرى.

يتوقف تشغيل الجهاز قبل غليان الماء.

الجهاز يحتوي على ترسبات كلسية.

- أزل الترسبات الجيرية من الجهاز.

يتجمع الماء في القاعدة.

يتكون ماء متكثف لأسباب فيزيائية.

ملاحظة: تكون الماء المتكثف طبيعي وغير ضار.

- افصل القابس وجفف القاعدة بقطعة قماش.

التخلص من الجهاز القديم

- تخلّص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة. يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجر المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.



هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19/المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية (waste electrical and electronic equipment - WEEE). وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.

خدمة العملاء

وللحصول على معلومات تفصيلية عن فترة الضمان وشروط الضمان في بلدك، يُرجى استخدام رمز الاستجابة السريعة الموجود على المستند المرفق بشأن جهات اتصال الخدمة وشروط الضمان، أو الاتصال بخدمة العملاء أو الموزع لديك أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

ويمكن الحصول على بيانات الاتصال بخدمة العملاء عبر رمز الاستجابة السريعة الموجود على المستند المرفق بشأن جهات اتصال الخدمة وشروط الضمان أو على موقعنا الإلكتروني.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom



8001342870 (050224)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, uk, ru, ar