

**vtech®**

Handleiding


## Kletspret Lichtjes-telefoon



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Kletspret Lichtjes-telefoon** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Vrolijk bel- en speelplezier met de **Kletspret Lichtjes-telefoon** van **VTech®**! Speel uitdagende spelletjes, maak kennis met cijfers en tellen, train je geheugen én doe mee aan een race. Druk op de diertoetsen om de dierenvriendjes te bellen en laat een bericht achter. Luister naar vrolijke melodietjes en doe samen met Aapje ademhalingsoefeningen om tot rust te komen. Allemaal heel gewoon, met deze telefoon!

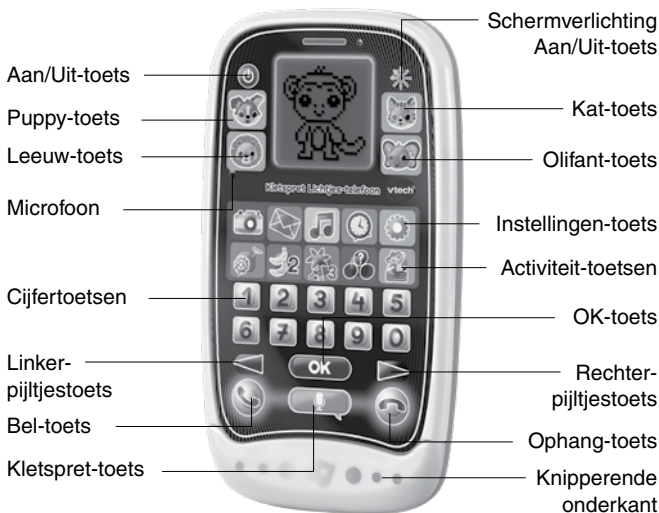

# INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Kletspret Lichtjes-telefoon
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op:** Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


**Losmaken van de verpakkingsslotjes:**

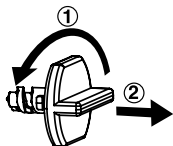


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door de batterijen aan één kant omhoog te tillen.

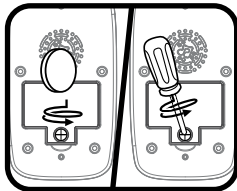

4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

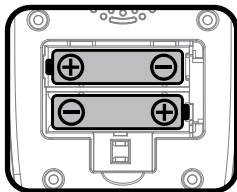

### **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

## OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om de **Kletspret Lichtjes-telefoon** AAN te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed UIT te zetten.

## 2. Schermverlichting Aan/Uit-toets

Druk op deze toets om de schermverlichting AAN of UIT te zetten.

## 3. Diertoetsen

Druk op één van de vier **diertoetsen** (Puppy, Leeuw, Kat of Olifant) om het dierenvriendje te bellen. Spreek in de microfoon om een bericht achter te laten.



## 4. Activiteit-toetsen

Druk op één van de negen **activiteit-toetsen** om een activiteit te kiezen.



## 5. Instellingen-toets

Druk op de **instellingen-toets** om het schermcontrast aan te passen, de achtergrondmuziek aan of uit te zetten, de beltoon aan te passen of de verlichting aan de onderkant aan of uit te zetten.



## 6. Cijfertoetsen

Druk op de **cijfertoetsen** om cijfers te leren en om antwoord te geven tijdens cijfergerelateerde activiteiten.



## 7. Kleetspret-toets

Druk op de **kleetspret-toets** om te bellen met Aapje! Praat in de **microfoon** om antwoord te geven op de vragen en luister naar de reacties van Aapje.

## 8. Bel-toets


Druk op de **bel-toets** om een bericht achter te laten voor Aapje. Ga naar 'Instellingen' om de beltoon aan te passen.

## 9. Ophang-toets

Druk op de **ophang-toets** om te stoppen met je huidige activiteit en terug te keren naar het beginscherm.

## 10. Microfoon

Gebruik de **microfoon** om iets in te spreken. Let op: Houd de microfoon op ongeveer 10 tot 12 cm van je mond vandaan.

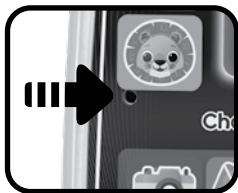

## 11. OK-toets

Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

## 12. Pijltjestoetsen

Druk op de **pijltjestoetsen** om door het hoofdmenu te bladeren of een keuze te maken tijdens een activiteit.

## 13. Automatische uitschakeling

Om batterijen te besparen, schakelt de **Kletspret Lichtjes-telefoon** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **Aan/Uit-toets** te drukken. Het speelgoed zal ook automatisch uitschakelen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Een waarschuwingsbericht (batterijsymbool) verschijnt dan op het scherm om je eraan te herinneren de batterijen te vervangen.

**Let op:** Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

### Opmerking:

**Dit speelgoed heeft een volume dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor speelgoed dat dichtbij een oor gebruikt kan worden.**

# ACTIVITEITEN

De **Kletspret Lichtjes-telefoon** van **VTech®** bevat 11 activiteiten. Je dient de microfoon te gebruiken bij activiteiten met dit symbool .

## 1. Vriendjes bellen

Laten we de dierenvriendjes bellen!  
Druk op één van de vier **diertoetsen** (Puppy, Leeuw, Kat of Olifant) om het dierenvriendje te bellen. Spreek na de piep in de **microfoon** om een bericht achter te laten.



## 2. Fotopret

Maak foto's van de dierenvriendjes.  
Op het scherm verschijnen grappige animaties van de dieren. Druk op de **OK-toets** om een foto te maken.



## 3. Berichten

Je hebt een nieuw bericht! Bekijk het bericht van één van de dierenvriendjes en gebruik de **pijltoetsen** om een voorgeprogrammeerd bericht te kiezen dat je terug kunt sturen. Druk op de **OK-toets** om te bevestigen.



## 4. Muziek

Laten we naar muziek luisteren! Druk op de **cijfertoetsen** om een melodietje te kiezen en bekijk de vrolijke animatie.



## 5. Mijn dag

Ontdek de dagindeling van Aapje.  
Gebruik de **pijltoetsen** om een tijd te kiezen en druk op de **OK-toets** om te ontdekken wat Aapje doet op dat tijdstip.



## 6. Ademhalingsoefeningen

Laten we ademhalingsoefeningen doen. Adem rustig in en uit in de **microfoon** en bekijk de animaties op het scherm.




## 7. Bananen vangen

Aapje vangt bananen in het bos. Let goed op en tel hoeveel bananen hij gevangen heeft. Druk op de **cijfertoetsen** om te antwoorden of gebruik de **pijltoetsen** om een antwoord te kiezen en druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.




## 8. Klimpret

Aapje beklimt een kokospalm en rechts op het scherm vallen cijfers naar beneden. Druk op de **cijfertoets** die overeenkomt met het cijfer op het scherm zodat Aapje naar de top kan klimmen en een kokosnoot kan plukken.

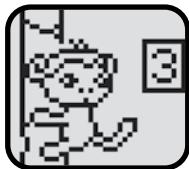

## 9. Verstoppertje

Laten we verstoppertje spelen! Let goed op en zoek de kokosnoot waarin Aapje zich verstopt. Gebruik de **pijltoetsen** om een kokosnoot te kiezen en druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

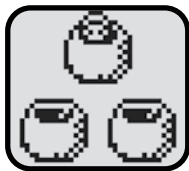

## 10. Wedstrijd 🎤

Tijd voor een hordelopen-race! Zeg 'Spring' of druk op de **OK-toets** om Aapje over de hordes te laten springen en de race te winnen.



## 11. Kletspret 🎤

Laten we Aapje bellen! Druk op de **kletspret-toets** en luister naar de vraag. Spreek in de microfoon, wanneer het lichtje aan is, om te antwoorden. Luister daarna naar de vrolijke reactie. Druk op de ophang-toets om de activiteit te verlaten.



# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Kletspret Lichtjes-telefoon** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

