

DREAMWORKS

GABBY'S POPPENHUIS



Handleiding

Verhaaltjestijd met Gabby



DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Gabby's Poppenhuis - Verhaaltjestijd met Gabby** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ontdek 4 kattastische verhalen met **Gabby's Poppenhuis - Verhaaltjestijd met Gabby** van **VTech®**. Stap in een ge-miauw-dige fantasiewereld met Gabby en haar katten! Luister naar de bekende verhalen uit de serie en speel 9 vrolijke spelletjes met Gabby, Baby Kitty, DJ Kattenkruid en nog meer! Miauw-wauw!



**Knipperende
Kussenkat**



**Aan/Uit-
volumeschakelaar**

Actietoets
voor vrolijke
zinnnetjes, spellen,
muziek en meer



**LED Timer/Aan/
Uit-schakelaar**
(tevens voor het
verlaten van de
demo-stand)

Kiekeboe-katjes

**Basis met
verlichting**

Luister naar 4 verhalen met Gabby en Kussenkat

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Gabby's Poppenhuis - Verhaaltjestijd met Gabby
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

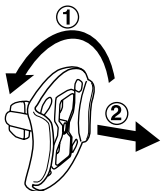

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

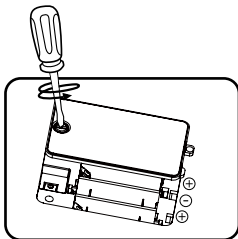

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

BEGINNEN MET SPELEN

Dit product staat in een demo-stand. Volg onderstaande stappen om de demo-stand te verlaten:

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** van **Uit** ● naar **Laag** (1) of **Hoog** (2).



2. Verschuif de **LED Timer/Aan/Uit-schakelaar** van **Aan** ☀ naar **Uit** ● of **Timer** ⌚. De Gabbykatten zullen miauwen wanneer de normale speelstand is geactiveerd. Verschuif de schakelaar terug naar **Aan** ☀ voor het beste speelresultaat.



FUNCTIES

1. **Aan/Uit-volumeschakelaar**

Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** om het speelgoed aan te zetten en het gewenste volume te kiezen.



2. **LED Timer/Aan/Uit-schakelaar**

Verschuif de **LED Timer/Aan/Uit-schakelaar** naar **Aan** ☀ om de lichtjes mee te zien knipperen met het geluid.

Verschuif de schakelaar naar **Uit** ● om de lichtjes uit te schakelen. Wanneer je de schakelaar op **Timer** ⌚ zet, zullen de lichtjes na 10 minuten uitschakelen.



Let op:

De timer kan niet worden gebruikt om de afspeeltijd te beperken. Wanneer er willekeurig op een toets wordt gedrukt, zal de timer zich resetten.

3. Kiekeboe-katjes

Druk op één van de vier **Kiekeboe-katjes** om naar een verhaal te luisteren. Druk nog een keer op dezelfde toets om het verhaal te pauzeren. De **Kiekeboe-katjes** worden ook gebruikt tijdens de interactieve activiteiten met Gabby en Kussenkat.



4. Actietoets

Druk op de **actietoets** om bekende zinnnetjes van Gabby en Kussenkat te horen, spelletjes te spelen en om te ontdekken wie de Gabbykat van de dag is!



5. Kussenkat- en basisverlichting

Gebruik de **LED Timer/Aan/Uit-schakelaar** om de lichtjes van Kussenkat mee te laten knipperen met het geluid en om de verlichting van de basis aan of uit te zetten.

6. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het speelgoed automatisch uit als er ongeveer 60 seconden niet mee wordt gespeeld. In de **Timer**-stand zal het speelgoed na ongeveer 10 minuten uitschakelen. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een willekeurige toets te drukken.

7. Waarschuwing lege batterij

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, knippert het gezicht van Kussenkat 3 keer en hoor je "De batterijen zijn bijna leeg.". Het speelgoed zal automatisch uitschakelen. Zie bladzijde 4 voor meer informatie over het vervangen van de batterijen.

ACTIVITEITEN

Luister naar een verhaal

Druk op een **Kiekeboe-katje** om een verhaal af te spelen. Druk nogmaals op dezelfde toets om het verhaal te pauzeren.

Verhalen

1. Het is spinsdag
2. Gabby, we zijn gekrompen!
3. Vliegtuigen, treinen en kattenballonnen
4. Poppenhuissprookjes

Spelen met Gabby en Kussenkat

Druk op de **actietoets** om vrolijke zinnnetjes en muziek te horen, erachter te komen wie de Gabbykat van de dag is én om verschillende spelletjes te spelen met Gabby en Kussenkat. De reacties van de **actietoets** zijn willekeurig, dus elke druk op de toets is een verrassing!

Er zijn 9 interactieve activiteiten om te ontdekken. Druk op de **Kiekeboe-katjes** om antwoord te geven op de vragen die Gabby stelt. Ontdek rijmwoorden, leuke grapjes, tongbrekers en nog veel meer!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Gabby's Poppenhuis - Verhaaltjestijd met Gabby** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

